FR2111M
FR2113MA
FR2115MA
FR2116MA
FR2116MA

# Istruzioni per l'uso



Prima di usare la macchina, leggere attentamente e per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.

## **INDICE**

## Istruzioni per l'uso FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Introduzione	2
Guida e trasporto su vie pubbliche	2
Traino	2
Uso previsto	
Numero di serie	3
Descrizione dei simboli	4
Istruzioni generali di sicurezza	5
Uso generico	5
Utilizzo sui pendii	7
Bambini	8
Manutenzione	8
Trasporto	. 10
Presentazione	. 11
Posizione dei comandi	11
Acceleratore e comando dell'aria FR 2111,	
FR 2111 M	12
Pedale di disinnesto FR 2111, FR 2111 M	12
Pedale dei freni/Freno di stazionamento	. 12
FR 2111, FR 2111 M	12
Acceleratore e comando dell'aria	. 12
FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA	10
Acceleratore, FR 2116 MA2	. 10
Starter, FR 2116 MA2	. 10
Comando di velocità FR 2113 MA,	. 13
Comando di velocità FR 2113 MA,	4.4
FR 2115MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2	. 14
Freno di stazionamento FR 2113 MA,	
FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2	. 14
Gruppo di taglio	. 15
Leva di sollevamento del gruppo di taglio	. 15
Leva di regolazione dell'altezza di taglio	. 16
Sedile	. 16
Rifornimento	
Uso	
Prima dell'avviamento	. 17
Accendere il motore	. 17
Avviamento del motore con batteria quasi	
scarica	. 20
Uso del Rider	. 21
Consigli per il taglio	
Avviamento in salita (cambio manuale)	. 23
Spegnere il motore	. 23
Comando di disinnesto FR 2113 MA,	
FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2	. 23
Manutenzione	. 24
Programma di manutenzione	. 24
Puližia	
Rimozione delle scocche del Rider	
Controllo della marmitta	
Controllo e regolazione dei cavi dello sterzo.	. 28
Controllo dei freni FR 2111, FR 2111 M	
Regolazione dei freni FR 2111, FR 2111 M	

Controllo e regolazione dei freno di	
stazionamento sui modelli FR 2113 MA,	
FR 2115 MA, FR 2116 MA e FR 2116 MA2	29
Regolazione del cavo dell'acceleratore,	
FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA	30
Controllo e regolazione cavetto	
dell'acceleratore, FR 2116 MA2	30
Controllo e regolazione del cavetto dello	
starter, FR 2116 MA2	31
Sostituzione del filtro del carburante	31
Sostituzione del filtro dell'aria	
Controllo del filtro dell'aria della pompa	-
del carburante	33
Controllo del livello dell'elettrolito	3/
Sistema di accensione	
Controllo del sistema di sicurezza FR 2111,	04
FR 2111 M	25
Controllo del sistema di sicurezza FR2113MA	
FR2115MA, FR2116MA, FR2116MA2	
Fusibile principale	37
Controllo della pressione dei pneumatici	
Controllo della presa d'aria del motore	37
Controllo e regolazione della pressione	
sul terreno del gruppo di taglio FR 2113 MA,	
FR 2115 MA, FR 2116MA, FR 2116 MA2	38
Controllo dell'allineamento del gruppo di taglio.	38
Regolazione dell'allineamento del gruppo di	
taglio sul modello FR 2111	39
Regolazione dell'allineamento del gruppo di	
taglio FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA,	
FŘ 2116 MA, FR 2116 MA2	39
Rimozione del tappo per la biotriturazione	
Combi 103, 112	40
Rimozione del tappo per la biotriturazione	40
Posizione di manutenzione del gruppo di taglio	41
Controllo delle lame	44
Lubrificazione	45
Controllo livello olio motore	45
Sostituzione olio motore	
Sostituzione del filtro dell'olio, FR 2116 MA2	
Controllo del livello dell'olio della trasmissione	
FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2	46
Lubrificazione del tendicinghia	
Lubrificazione generale	
Lubrificazione dei cuscinetti delle ruote anteriori	47
Guida alla ricerca dei guasti	48
Rimessaggio	49
Rimessaggio invernale	10
Dispositivo di protezione	
Assistenza	40
Dati tecnici	
Dichiarazione di conformità CE	
Registro di assistenza	
1 ICUI3 II U II 43313 ICI IZA	ຸບບ

#### **IMPORTANTE!**

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e comprendere le procedure di utilizzo e manutenzione del Rider prima di utilizzarlo.

Per tutti gli interventi di assistenza non descritti nel presente manuale, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato che può mettere a disposizione tecnici e ricambi.

## INTRODUZIONE

#### Egregio cliente

La ringraziamo per aver scelto un Front Rider. I Front Rider sono progettati applicando soluzioni esclusive quali gruppo di taglio anteriore e sterzo brevettato per le ruote posteriori. La macchina è progettata per assicurare la massima efficienza anche negli spazi più piccoli e ristretti. Tutti i comandi e la trasmissione idrostatica regolati a pedale contribuiscono anche a migliorare le prestazioni della macchina. (Alcuni modelli)

Queste istruzioni per l'uso sono un documento importante. Osservandone il contenuto (utilizzo, assistenza, manutenzione ecc.) sarà possibile prolungare la vita utile della macchina ed aumentare il valore dell'usato.

In caso di vendita, consegnare le istruzioni per l'uso al nuovo proprietario.

#### Guida e trasporto su vie pubbliche

Consultare le norme di circolazione vigenti prima di guidare e trasportare la macchina su vie pubbliche. Per gli eventuali trasporti occorre sempre utilizzare dispositivi di fissaggio omologati e verificare che la macchina sia ancorata in modo sicuro.

#### **Traino**

La vostra macchina è dotata di idrostato e si consiglia di trainarla, in caso di necessità, solo per brevissimi tratti e a bassa velocità, per evitare il rischio di danneggiare l'idrostato.

#### **Uso previsto**

Questa macchina è progettata esclusivamente per il taglio di erba su prati ed altre superfici libere e regolari, prive di ostacoli quali pietre, ceppi ecc. La macchina può essere impiegata per altri usi se dotata degli accessori speciali forniti dal produttore (le relative istruzioni per l'uso sono in dotazione). Qualsiasi altro uso non è corretto. Rispettare accuratamente le istruzioni del produttore in merito ad uso, manutenzione e riparazione.

La macchina deve essere utilizzata, sottoposta a manutenzione e riparata esclusivamente da persone a conoscenza delle caratteristiche specifiche della macchina e che abbiano compreso le norme di sicurezza.

Rispettare sempre le norme di prevenzione degli infortuni, altre norme di sicurezza generiche, le disposizioni di medicina del lavoro e le norme del codice della strada.

Il produttore non risponde di danni a cose o persone derivanti da modifiche non autorizzate della macchina.

## INTRODUZIONE

#### Assistenza clienti

I prodotti Jonsered sono venduti in tutto il mondo e soltanto da rivenditori specializzati. Questa soluzione garantisce ai clienti i massimi livelli di assistenza prima e dopo la vendita. La macchina è collaudata e regolata dal rivenditore prima della consegna.

Per l'ordinazione di ricambi oppure questioni tecniche, pratiche di garanzia ecc. è possibile rivolgersi a:

Queste istruzioni per l'uso sono valide per la macchina con numero di serie:	Motore	Trasmissione
macchina con numero di serie:		

#### Numero di serie

Il numero di serie della macchina è indicato in una targhetta applicata sotto il sedile, sul lato anteriore sinistro. La targhetta riporta, dall'alto verso il basso:

- · tipo di macchina;
- · numero del produttore;
- · numero di serie della macchina.

Indicare il tipo ed il numero di serie della macchina nell'ordinare le parti di ricambio.

Il numero di serie del motore è impresso su una targhetta fissata al carter della ventola. La targhetta riporta:

- · modello;
- tipo;
- · codice.

Indicare questi dati nell'ordinare le parti di ricambio.

Il numero di serie della trasmissione sulle macchine idrostatiche è indicato su un'etichetta con codice a barre apposta sul lato anteriore dell'alloggiamento dell'albero di trasmissione sinistro.

- Il tipo è indicato sopra il codice a barre ed inizia per la lettera "K".
- Il numero di serie è indicato sopra il codice a barre e preceduto dalle lettere "s/n".
- Il numero del produttore è indicato sotto il codice a barre e preceduto dalle lettere "p/n".

Indicare il tipo ed il numero di serie della macchina nell'ordinare le parti di ricambio.

## **DESCRIZIONE DEI SIMBOLI**

Questi simboli sono presenti sul Rider e nelle istruzioni per l'uso. Studiarne attentamente il significato.



















Retromarcia

Lento

Motore spento

Batteria

Comando dell'aria

Carburante











**START** 





Livello dell'olio

Altezza di taglio

Indietro

Avanti

Accensione

Ruota libera idrostatica



Utilizzare protezioni acustiche



Frizione inserita



Frizione disinserita



Freno di stazionamento



Freni



Frizione



Avvertenza



Emissioni di rumore nell'ambiente ai sensi delle direttive della Comunità Europea. Le emissioni della macchina sono indicate nel capitolo DATI TECNICI e sulla decalcomania



Avvertenza! Lame rotanti



Avvertenza! Rischio di ribaltamento del Rider



Non procedere mai trasversalmente sui pendii



Marchio CE



Non utilizzare mai il Rider se vi sono persone, specialmente bambini, ed animali nelle




Non trasportare mai passeggeri sul Non infilare mai le mani o i Rider o sugli attrezzi



piedi sotto la scocca a motore acceso




Procedere a velocità bassissima senza gruppo di taglio

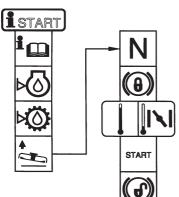

vicinanze

Istruzioni per l'avviamento Leggere le istruzioni Controllare il livello dell'olio motore Controllare il livello dell'olio dell'idrostato Sollevare il gruppo di taglio

Portare la leva del cambio/i pedali

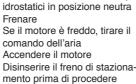



Pedale di regolazione della velocità in marcia avanti

Posizione neutra

Pedale di regolazione della velocità in retromarcia



Spegnere il motore e staccare il cavo della candela prima di riparazioni o manutenzione

### Istruzioni generali di sicurezza

Queste istruzioni sono formulate per garantire la vostra sicurezza. Leggerle attentamente.




#### **AVVERTENZA!**


Questo simbolo accompagna istruzioni di sicurezza particolarmente importanti. Ne va della vostra sicurezza.

### Uso generico

- Leggere a fondo le presenti istruzioni per l'uso e le avvertenze sulla macchina prima di avviarla.
   Accertarsi di averle comprese, quindi rispettarle.
- Familiarizzare con l'uso sicuro della macchina, i comandi ed imparare come fermare rapidamente la macchina. Familiarizzare anche con i simboli di sicurezza.
- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da adulti in possesso delle necessarie conoscenze su di essa.
- Accertarsi che non vi sia nessuno vicino alla macchina quando si accende il motore, si inserisce la trazione o si guida.
- Tenere animali e persone a distanza di sicurezza dalla macchina.
- Fermare la macchina se entra qualcuno nell'area di lavoro.
- Eliminare dall'area oggetti quali pietre, giocattoli, fili ecc. che potrebbero essere raccolti e scagliati dalle lame.
- Prestare attenzione allo scarico e non dirigerlo verso persone o animali.
- Spegnere il motore ed evitare di accenderlo prima di aver pulito il gruppo di taglio o la canalina di uscita.
- Ricordare che l'operatore risponde di danni a cose o persone.
- Non trasportare mai passeggeri. La macchina deve essere utilizzata da una sola persona.
- Guardare sempre in basso e all'indietro prima e durante la retromarcia. Prestare attenzione a piccoli e grandi ostacoli.
- Moderare la velocità prima di curvare.
- Fermare le lame quando non si taglia.

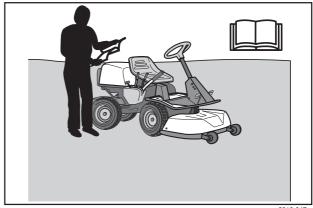

Leggere le istruzioni per l'uso prima di avviare la 8010-047 macchina.

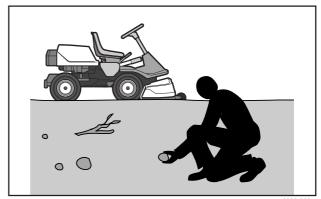

Eliminare corpi estranei dall'area prima del taglio. 6003-002



Non trasportare mai passeggeri.

8010-05



#### **AVVERTENZA!**

Questa macchina può tagliare le mani ed i piedi, oltre a scagliare oggetti. Il mancato rispetto delle norme di sicurezza può provocare seri danni.

- Prestare attenzione quando si aggira un oggetto fisso affinché le lame non lo urtino. Non procedere mai su corpi estranei.
- Utilizzare la macchina soltanto alla luce diurna oppure se l'illuminazione artificiale è sufficiente.
   Tenere la macchina a sufficiente distanza da buche o altre irregolarità del terreno. Prestare attenzione a tutti i rischi possibili.
- Non utilizzare mai la macchina in condizioni di stanchezza oppure sotto l'effetto di alcolici, stupefacenti o farmaci in grado di alterare la vista, la capacità di valutazione o la coordinazione.
- Prestare attenzione agli utenti della strada quando si procede accanto ad una strada o la si attraversa.
- Non lasciare mai la macchina incustodita a motore acceso. Fermare sempre le lame, applicare il freno di stazionamento, spegnere il motore ed estrarre la chiave prima di lasciare la macchina incustodita.
- Non permettere mai a bambini o persone non autorizzate di utilizzare o sottoporre a manutenzione la macchina. Le leggi locali potrebbero limitare l'età dell'operatore.

#### **AVVERTENZA!**

I gas di scarico del motore della macchina (in particolare alcune sostanze in essi contenute) ed alcune parti della macchina contengono o emettono prodotti chimici che possono provocare tumori, malformazioni fetali o altri danni all'apparato riproduttivo. Il motore emette monossido di carbonio, un gas incolore e nocivo. Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi.



Tenere i bambini fuori dall'area di taglio.


6003-006



#### **AVVERTENZA!**

Quando si utilizza la macchina è necessario impiegare dispositivi di protezione personale omologati. I dispositivi di protezione personale non eliminano il pericolo di danni, ma ne limitano l'entità in caso di incidenti. Il rivenditore sarà lieto di consigliare i dispositivi più adatti.

- Accertarsi di disporre di una cassetta del pronto soccorso nelle immediate vicinanze quando si utilizza la macchina.
- Non utilizzare mai la macchina a piedi nudi. Indossare sempre scarpe o stivali protettivi, preferibilmente con punta in acciaio.
- Indossare occhiali protettivi omologati o una visiera coprente durante le operazioni di montaggio e l'uso.
- Non indossare mai abiti con parti svolazzanti che potrebbero impigliarsi in parti mobili.
- Usare le cuffie di protezione per ridurre al minimo il rischio di lesioni all'udito.

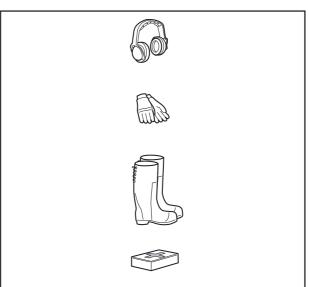

Dispositivi di protezione personale.


8011-292

#### Utilizzo sui pendii

L'utilizzo sui pendii rappresenta una delle operazioni a maggior rischio di perdita di controllo e ribaltamento della macchina; entrambi i casi possono provocare danni seri o addirittura mortali. Procedere con la massima cautela sui pendii. Se non si è in grado di affrontare la salita in retromarcia o ci si sente insicuri, evitare di tosare il prato in pendenza.

#### Procedere come segue

- Eliminare ostacoli quali pietre, rami ecc.
- Tagliare su e giù, non trasversalmente.
- Non guidare mai la macchina su pendenze superiori a 15°.
- Evitare di avviare o fermare la macchina su un pendio. Se i pneumatici iniziano a slittare, fermare le lame e scendere lentamente dal pendio.
- Procedere sempre a velocità uniforme e moderata sui pendii.
- Non effettuare bruschi cambiamenti di velocità o senso di marcia.
- Evitare il più possibile le curve sui pendii; se proprio è necessario, curvare lentamente e gradualmente verso il basso.
- Prestare attenzione ed evitare di procedere su solchi, buche e rilievi. Se il terreno è irregolare, la macchina può ribaltarsi più facilmente. L'erba alta può nascondere ostacoli.
- Procedere a velocità moderata. Effettuare piccoli movimenti con il volante. FR 13, FRD1113: Selezionare una marcia bassa affinché non sia necessario fermarsi e cambiare marcia. Con una marcia bassa si ottiene inoltre un miglior freno motore.
- Prestare particolare attenzione all'attrezzatura accessoria in grado di modificare la stabilità della macchina.
- Non tagliare in prossimità di banchine, fossi o argini. La macchina potrebbe ribaltarsi improvvisamente, se una ruota supera il bordo di un dirupo o fosso oppure se la banchina cede.
- Non tagliare l'erba bagnata. E' scivolosa ed i pneumatici potrebbero perdere la presa, provocando lo slittamento della macchina.
- Non cercare di stabilizzare la macchina mettendo un piede a terra.
- Quando si pulisce il sottoscocca, non avvicinare mai la macchina a banchine o fossi.
- Attenersi alle raccomandazioni del produttore in merito a pesi delle ruote e contrappesi richiesti per aumentare la stabilità.

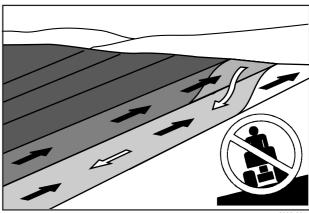

Tagliare sempre su e giù, non trasversalmente.


6003-004



Prestare particolare cautela sui pendii.

#### **Bambini**

- La mancata attenzione a bambini nelle vicinanze della macchina può provocare seri danni. Spesso i bambini sono attratti dalla macchina e dal lavoro di taglio. Non credere che i bambini restino fermi nell'ultima posizione in cui sono stati visti.
- Tenere i bambini fuori dall'area di taglio e sotto la vigilanza attenta di un altro adulto.
- Prestare attenzione e spegnere la macchina se entrano bambini nell'area di lavoro.
- Prima e durante la retromarcia, guardare indietro ed in basso accertandosi che non vi siano bambini piccoli.
- Non trasportare mai bambini. Potrebbero cadere e subire gravi lesioni oppure impedire una manovra sicura della macchina.
- Non permettere mai a bambini di utilizzare la macchina.
- Prestare particolare attenzione nelle vicinanze di spigoli, cespugli, alberi o altri oggetti che limitano la visibilità.

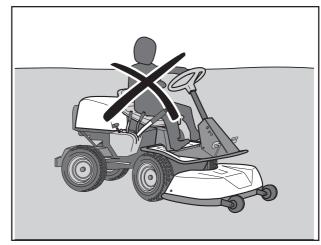

Non permettere mai a bambini di utilizzare la macchina.

8010-057

#### Manutenzione

- Spegnere il motore. Prevenire l'avviamento involontario staccando il cavo dalla candela oppure estraendo la chiave di avviamento prima di effettuare regolazioni o interventi di manutenzione.
- Non effettuare mai il rifornimento in ambienti chiusi.
- La benzina ed i relativi vapori sono tossici ed altamente infiammabili. Maneggiare la benzina con estrema cautela, in quanto un utilizzo incauto può provocare danni a persone o incendi.
- Conservare il carburante esclusivamente in apposite taniche.
- Non togliere mai il tappo del serbatoio della benzina né effettuare il rifornimento a motore acceso.
- Attendere che il motore si sia raffreddato prima di effettuare il rifornimento. Non fumare. Non effettuare il rifornimento di benzina vicino a scintille o fiamme libere.
- Tenere conto del pericolo di danni ambientali quando si utilizzano olio, carburante e batteria. Rispettare le norme locali in materia di smaltimento dei rifiuti.
- Scosse elettriche possono provocare danni. Non toccare il cavo della candela a motore acceso. Non provare il sistema di accensione con le dita.



Non effettuare mai il rifornimento in ambienti chiusi.

- Se l'impianto di alimentazione presenta perdite, non accendere il motore finché le perdite non sono state eliminate.
- Rimessare la macchina ed il carburante in modo da evitare qualsiasi rischio che perdite o vapori di carburante possano provocare danni.
- Controllare il livello del carburante prima di ogni utilizzo e lasciare lo spazio sufficiente all'espansione del carburante, in quanto il calore prodotto dal motore e dai raggi solari potrebbero provocare l'espansione e la conseguente tracimazione del carburante.
- Non rifornire oltre il limite previsto. Se è fuoriuscita benzina, raccogliere le perdite ed attendere che le parti si siano asciugate prima di accendere il motore. Cambiarsi gli abiti, se sono sporchi di benzina.
- Attendere che la macchina si sia raffreddata prima di effettuare lavori all'interno del vano motore
- Maneggiare l'elettrolito con estrema cautela. Al contatto con la pelle, l'elettrolito può provocare serie ustioni. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua.
- Il contatto dell'elettrolito con gli occhi può portare alla cecità; rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Prestare la massima cautela durante la manutenzione della batteria. All'interno della batteria si formano gas esplosivi. Non effettuare mai la manutenzione della batteria mentre si fuma oppure nelle vicinanze di fiamme libere o scintille. La batteria può esplodere e provocare seri danni.
- Accertarsi che i bulloni ed i dadi siano serrati e che l'attrezzatura sia in buono stato.
- Non effettuare mai modifiche ai dispositivi di sicurezza. Verificarne periodicamente il funzionamento. Non utilizzare la macchina se lamiere protettive, carter, interruttori di sicurezza o altri dispositivi di protezione sono difettosi o rimossi.
- Non modificare la fasatura del regolatore ed evitare di far funzionare il motore ad un regime eccessivo. Il funzionamento ad un regime eccessivo può provocare danni alla macchina.
- Attenzione al rischio di lesioni provocate da componenti caldi o in movimento accendendo il motore a cofano aperto o senza i carter di protezione.



#### **AVVERTENZA!**

Il motore, l'impianto di scarico ed i componenti dell'impianto idraulico diventano molto caldi durante l'uso. Pericolo di ustioni in caso di contatto.



#### **AVVERTENZA!**

La batteria contiene piombo e relativi composti, prodotti chimici che possono provocare tumori, malformazioni fetali o altri danni all'apparato riproduttivo. Lavarsi le mani dopo aver toccato la batteria.




Non fumare durante la manutenzione.

- Non utilizzare mai la macchina in ambienti chiusi o insufficientemente ventilati. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, una sostanza inodore, tossica e mortale.
- Fermare e controllare l'attrezzatura se si urta un oggetto. Effettuare le necessarie riparazioni prima di riavviare la macchina.
- Non effettuare mai regolazioni a motore acceso.
- La macchina è stata testata ed omologata soltanto con l'attrezzatura fornita o raccomandata dal produttore.
- Le lame sono affilate e possono provocare lesioni da taglio. Avvolgere le lame oppure impiegare guanti protettivi quando si maneggiano le lame.
- Controllare periodicamente il freno di stazionamento. Effettuare la regolazione e la manutenzione all'occorrenza.
- Il gruppo Mulching deve essere impiegato solamente quando occorre un miglior risultato di taglio e su aree conosciute.
- Limitare il pericolo di incendi tenendo pulita la macchina da erba, foglie e altra sporcizia che si accumula al suo interno. Attendere che la macchina si sia raffreddata prima di parcheggiarla nel locale di rimessaggio.

### **Trasporto**

- La macchina è pesante e può provocare seri danni da schiacciamento. Caricarla e scaricarla da autoveicoli o rimorchi con estrema cautela.
- Trasportare la macchina su un rimorchio omologato. Durante il trasporto, applicare il freno di stazionamento e fissare la macchina con dispositivi omologati, ad es. cinghie di fissaggio, catene o funi.
- Prima di trasportare o utilizzare la macchina su vie pubbliche, consultare e rispettare le vigenti norme di circolazione locali.

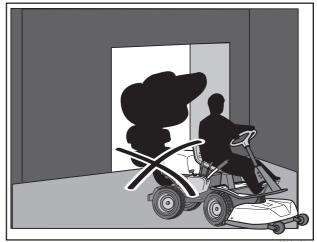

Non utilizzare mai la macchina in ambienti chiusi. 8009-46



Pulire regolarmente la macchina da erba, foglie e altra sporcizia.

8010-061

#### IMPORTANTE!

Il freno di stazionamento non è sufficiente a bloccare la macchina durante il trasporto. Fissare adeguatamente la macchina al veicolo con cinghie. Caricare la macchina sul veicolo in retromarcia, in modo che non possa ribaltarsi.


## **PRESENTAZIONE**

#### **Presentazione**

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto di assoluta qualità.


Il presente manuale descrive sei modelli, tutti alimentati con motori Briggs & Stratton.


Il modello FR 2111. FR 2111 M è dotato di cambio di tipo "in linea" con 5 marce avanti ed una retromarcia.

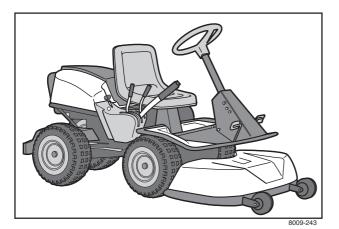

Per i modelli FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA e FR 2116 MA2 la trasmissione è gestita da un cambio idrostatico con regolazione continua della velocità.

II modello FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 di gruppo combi.

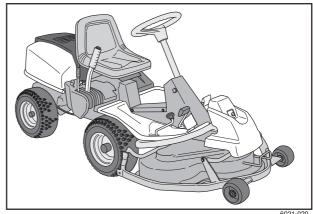

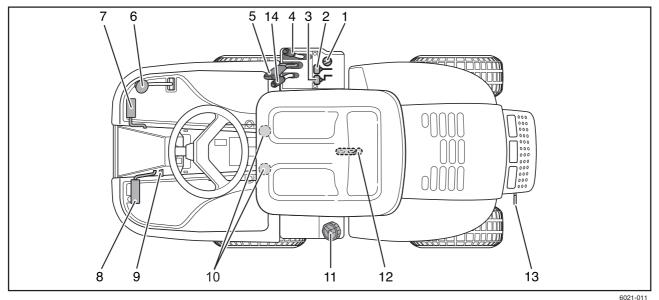

## Posizione dei comandi

- 1. Commutatore di accensione
- 2. Acceleratore/Comando dell'aria
- 3. Comando dell'aria, FR 2116 MA2
- 4. Regolazione dell'altezza di taglio
- 5. Leva di sollevamento del gruppo di taglio
- 6. Comando di velocità in retromarcia, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2
- 7. Comando di velocità in marcia avanti. FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 Freno di stazionamento, FR 2111, FR 2111 M
- 8. Freno di stazionamento, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 Pedale della frizione, FR 2111, FR 2111 M

- 9. Pulsante di bloccaggio del freno di stazionamento sinistra per FR 2113 MA. FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 destra per FR 2111, FR 2111 M
- 10. Regolazione del sedile
- 11. Tappo del serbatoio del carburante
- 12. Fermo del cofano (sotto il sedile)
- 13. Leva di disinserimento della trazione, FR 2113 MA. FR 2115 MA. FR 2116 MA. FR 2116 MA2
- 14. Leva del cambio, FR 2111, FR 2111 M


Italiano - 11

## PRESENTAZIONE FR 2111, FR 2111 M

#### Acceleratore e comando dell'aria


L'acceleratore regola il regime del motore e, con esso, la velocità di rotazione delle lame.

Il comando si utilizza anche per regolare l'aria. L'inserimento dell'aria comporta una miscela carburante/aria più ricca, che facilita gli avviamenti a freddo.

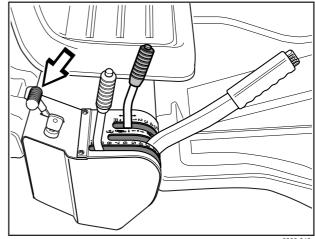

#### Pedale di disinnesto


Il pedale disinnesta il motore e ferma la marcia. Il movimento delle lame non è disinnestato dal pedale.

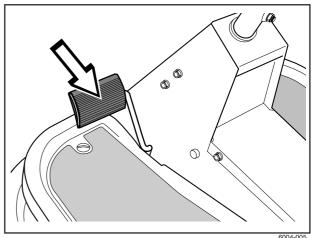

#### Pedale dei freni/Freno di stazionamento

Il pedale dei freni attiva freni a disco posti sul cambio che agiscono sulle ruote motrici. Dovendo frenare, si ottiene una maggiore potenza frenante premendo contemporaneamente il pedale di disinnesto.

Il pedale dei freni funge anche da freno di stazionamento se, a pedale abbassato, si preme il pulsante di bloccaggio.

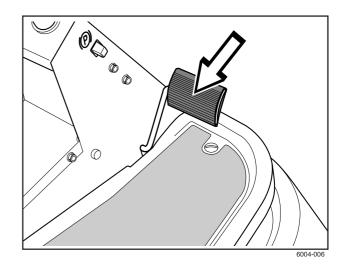


## PRESENTAZIONE FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

#### Acceleratore e comando dell'aria

L'acceleratore regola il regime del motore e, con esso, la velocità di rotazione delle lame.

Il comando si utilizza anche per regolare l'aria. L'inserimento dell'aria comporta una miscela carburante/aria più ricca, che facilita gli avviamenti a freddo.

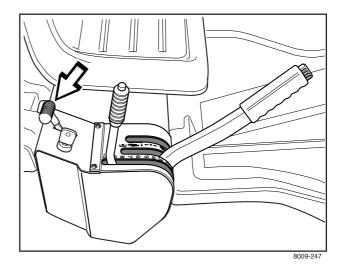


#### Acceleratore, FR 2116 MA2

Con questo comando è possibile decidere la velocità di rotazione del motore e, di conseguenza, delle lame.

Per aumentare o diminuire il regime di giri del motore si deve spostare il pomello rispettivamente in avanti o all'indietro.


Evitare di far funzionare il motore al minimo per periodi prolungati, poiché si potrebbero formare depositi sulle candele.

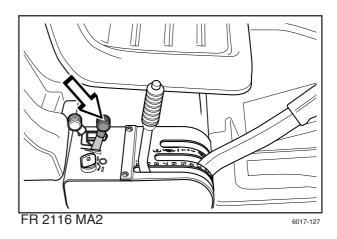

#### Starter, FR 2116 MA2

Il pomello dello starter comanda la valvola dell'aria, arricchendo la miscela e agevolando l'avviamento.

Nelle partenze a freddo il pomello va portato all'indietro, a fine corsa.

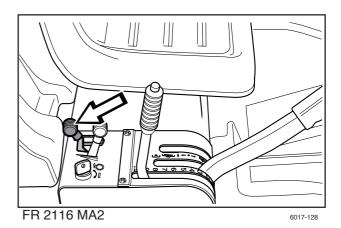

## PRESENTAZIONE FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

#### Comando di velocità


La velocità della macchina si regola in modo continuo agendo su due pedali. Per la marcia avanti si utilizza il pedale (1), mentre per la retromarcia il pedale (2).



#### **AVVERTENZA!**

Durante il taglio sotto cespugli, accertarsi che la corsa dei pedali non possa essere impedita da rami.

Rischio di manovre involontarie.

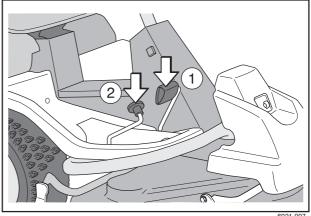


#### Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento si inserisce come descritto di seguito:

- 1. Premere il pedale del freno di stazionamento.
- 2. Premere il pulsante di bloccaggio sul piantone di sterzo.
- 3. Tenendo premuto il pulsante, rilasciare il pedale del freno di stazionamento.


Il bloccaggio del freno di stazionamento si disinnesta automaticamente alla pressione del pedale del freno di stazionamento.

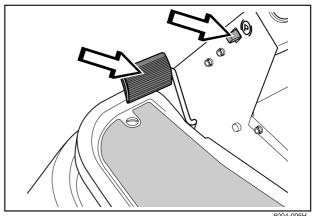


## **PRESENTAZIONE**

### Gruppo di taglio

Il **FR 2111** è dotato di gruppo di taglio a 3 lame con scarico posteriore, cioè il tagliato viene scaricato dietro il gruppo di taglio.

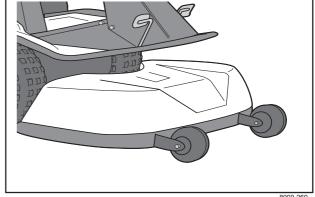

|| FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2 di gruppo Combi a 3 lame, che può venir modificato dalla funzione biotriturazione all'espulsione posteriore togliendo il tappo per la biotriturazione.

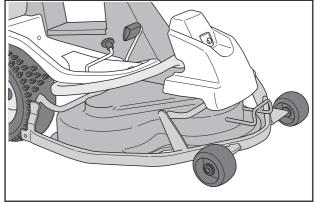


### Leva di sollevamento del gruppo di taglio

La leva di sollevamento si utilizza per portare il gruppo di taglio in posizione di trasporto o taglio.


Tirando la leva all'indietro, il gruppo si solleva e le lame smettono automaticamente di ruotare (posizione di trasporto).

Premendo il pulsante di bloccaggio e portando la leva in avanti, il gruppo si abbassa e le lame iniziano automaticamente a ruotare (posizione di taglio).

La leva può essere impiegata anche per regolare provvisoriamente l'altezza di taglio, ad es. se il prato presenta piccoli rilievi.

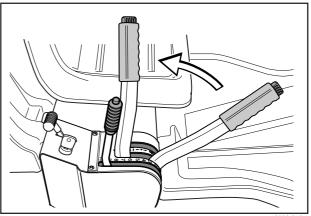

Sollevamento del gruppo di taglio (posizione di trasporto)

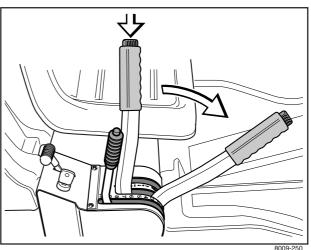


Abbassamento del gruppo di taglio (posizione di taglio)

## **PRESENTAZIONE**

### Leva di regolazione dell'altezza di taglio

La leva permette di regolare l'altezza di taglio in 9 posizioni.

Gruppo con scarico posteriore, 40-90 mm Gruppi e combi, (1 3/4" - 3 3/4")

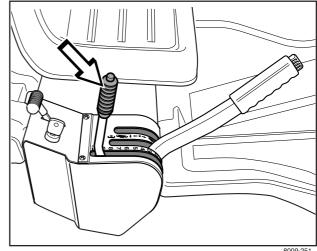


#### **Sedile**

Il sedile è dotato di un ancoraggio snodato sul bordo anteriore e può essere inclinato in avanti.

Il sedile può anche essere regolato in direzione longitudinale.

Allentare i volantini sotto il sedile, quindi spostarlo avanti o indietro nella posizione desiderata. Bloccare quindi la regolazione con i volantini.

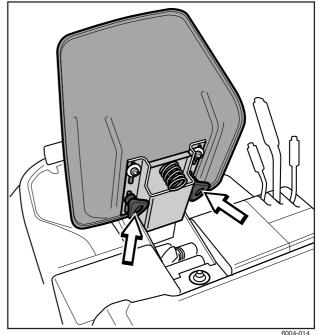


### Rifornimento

Il motore richiede benzina senza piombo con almeno 85 ottani (non contenente olio). E' possibile utilizzare benzina alchilica ecologica.

Non usare benzina contenente metanolo. Non riempire completamente il serbatoio, lasciare almeno 2,5 cm di spazio di espanzione.



**AVVERTENZA!** La benzina è altamente infiammabile. Prestare attenzione ed effettuare il rifornimento all'aperto (vedere le istruzioni generali di sicurezza).

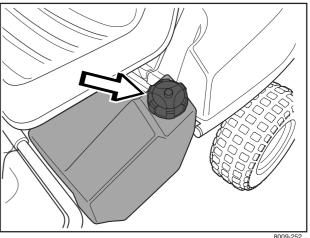

#### INFORMAZIONE IMPORTANTE

La grata della presa dell'aria nella scocca del motore dietro il sedile dell'operatore non deve venir bloccata, ad esempio da indumenti, foglie, erba o sporcizia.

Questo sfavorirebbe il raffreddamento del motore. Rischio di gravi danni al motore.

#### Prima dell'avviamento


- Leggere le norme di sicurezza e le informazioni su posizione dei comandi e funzioni prima dell'avviamento.
- Effettuare la manutenzione giornaliera prima dell'avviamento (vedere il programma di manutenzione).
  - Regolare il sedile nella posizione desiderata.



- 1. Sollevare il gruppo di taglio portando la leva all'indietro in posizione di blocco (posizione di trasporto).
- 2. Inserire il freno di stazionamento, agendo in questo modo:
  - · Premere il pedale del freno di stazionamento (1).
  - · Premere il pulsante di bloccaggio sul piantone di sterzo (2).
  - · Tenendo premuto il pulsante, rilasciare il pedale del freno di stazionamento.

Il bloccaggio del freno di stazionamento si disinnesta automaticamente alla pressione del pedale del freno di stazionamento.


Nel modello FR 2111, FR 2111 M, il pedale dei freni ed il pulsante di bloccaggio si trovano a destra.

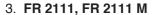


Portare la leva del cambio in posizione "N" (neutra).


#### **IMPORTANTE!**

Non premere il pulsante di bloccaggio della retromarcia sulla leva quando si inserisce la posizione neutra. In caso contrario si attiva la funzione di bloccaggio dell'avviamento.

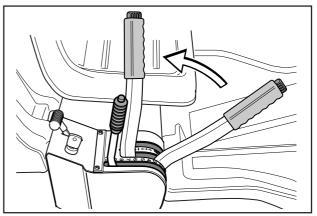

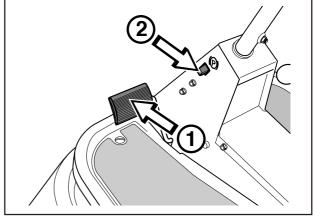

6007-002H

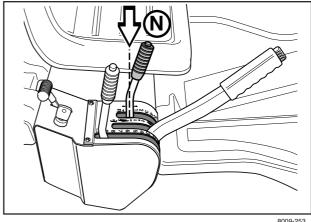


8009-253


#### A motore freddo

4. Portare l'acceleratore in posizione 3 (posizione starter). In questa posizione il motore riceve una miscela più ricca e si avvia più facilmente.


Per portare l'acceleratore in posizione starter occorre spostare lateralmente la leva (verso la chiave di avviamento).

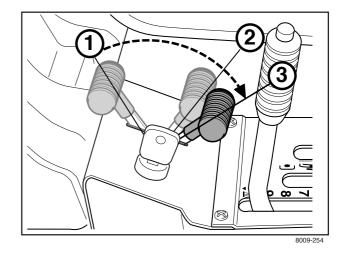

FR 2116 MA2, portare l'acceleratore in posizione intermedia.

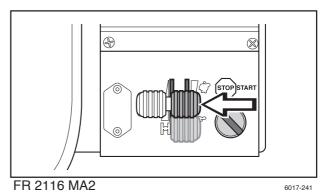


FR 2116 MA2, a motore freddo portare all'indietro il pomello dello starter.

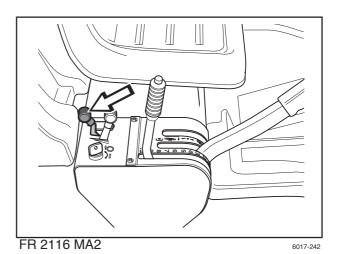

A motore caldo


5. Portare l'acceleratore in una posizione intermedia fra 1 e 2.

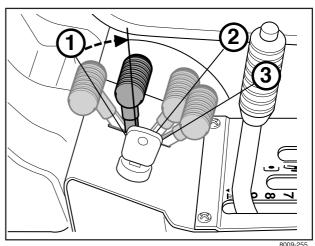

6. Portare la chiave in posizione di avviamento.

#### **IMPORTANTE!**

Non far funzionare il motorino di avviamento per più di 15 secondi alla volta. Se il motore non si accende, attendere circa 1 minuto prima di riprovare.

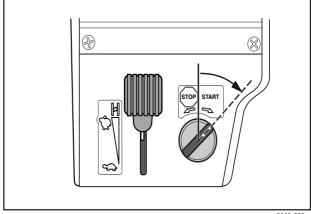


8009-256

7. Selezionare l'altezza di taglio desiderata (1–9) agendo sulla relativa leva.

#### FR 2116 MA2

Skjut fram chokereglaget gradvis när motorn startat.

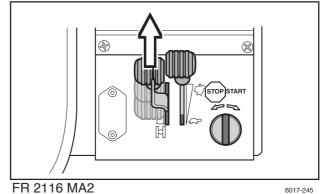


6017-245

8. Quando il motore si è acceso, rilasciare la chiave di avviamento facendola tornare in posizione neutra.



#### **AVVERTENZA!**

Non fare mai funzionare il motore in ambienti chiusi o insufficientemente ventilati. I gas di scarico contengono monossido di carbonio, una sostanza tossica.

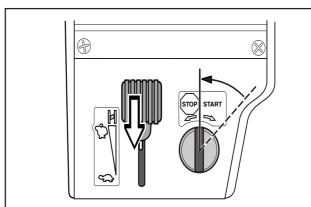

# Avviamento del motore con batteria quasi scarica





#### **AVVERTENZA!**

Le batterie con elettrolito generano gas esplosivi. Non avvicinare scintille, fiamme libere o materiali incandescenti alle batterie. Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggiano le batterie.

Se la batteria non è sufficientemente carica per l'avviamento del motore, ricaricarla.

Se si utilizzano "cavetti" per l'avviamento con una batteria esterna, procedere come segue:

#### **INFORMAZIONE IMPORTANTE**


Il rasaerba è dotato di impianto a 12 V con messa a massa negativa. Anche l'altro veicolo deve essere dotato di impianto a 12 V con messa a massa negativa. Non utilizzare la batteria del rasaerba per avviare altri veicoli.

#### Fissaggio dei cavetti

- Collegare il cavo ROSSO fra i terminali POSITIVI (+) delle due batterie, facendo attenzione a non provocare cortocircuiti toccando il telaio.
- Collegare un'estremità del cavo NERO al terminale NEGATIVO (-) della batteria esterna.
- Collegare l'altra estremità del cavo NERO a un buon punto di MASSA SUL TELAIO, a distanza adeguata da serbatoio del carburante e batteria.

## Per la rimozione dei cavetti, procedere nell'ordine inverso


- Staccare innanzitutto il cavo NERO dal telaio, quindi dalla batteria esterna.
- Staccare per ultimo il cavo ROSSO dalle due batterie.

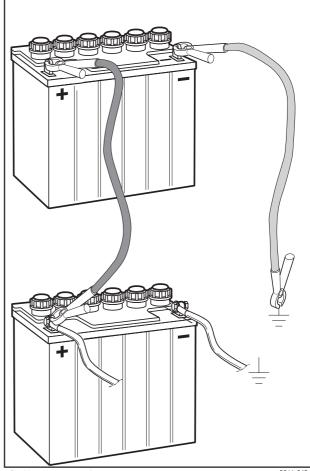

Collegamento dei cavetti

#### **Uso del Rider**

**1.** Disinnestare il freno di stazionamento premendo il pedale dei freni.

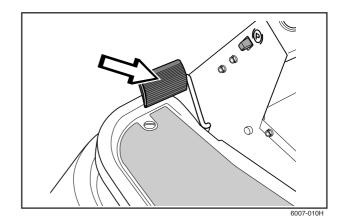

## 2. FR 2113 MA, FR 2215 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Premere delicatamente uno dei pedali fino a raggiungere la velocità desiderata.

Premere il pedale (1) per la marcia avanti o il pedale (2) per la retromarcia.

#### FR 2111, FR 2111 M

Disinnestare il motore ed ingranare la marcia desiderata.

Per ingranare la retromarcia occorre tenere premuto il pulsante di bloccaggio.

- · Le marce 1-4 si utilizzano per il taglio
- Le marce 4-5 si utilizzano per il trasporto

L'avviamento può avvenire a prescindere dalla marcia ingranata.


#### **IMPORTANTE!**

Non effettuare cambi di marcia avanti mentre la macchina è in movimento.


Prima di ogni cambio marcia occorre disinnestare il motore.

Fermare la macchina prima di passare dalla marcia avanti alla retromarcia, altrimenti si può danneggiare il cambio.

Non forzare mai l'ingresso di una marcia. Se una marcia non entra subito, rilasciare e premere nuovamente il pedale della frizione. Riprovare quindi ad ingranare la marcia.

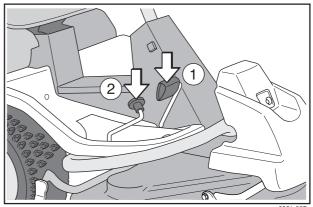


6021-007

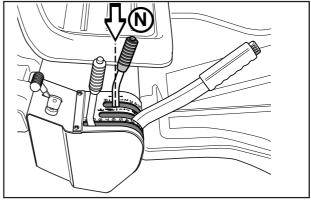


3. Selezionare l'altezza di taglio desiderata (1–9) agendo sulla relativa leva.


Per garantire un'altezza di taglio uniforme è importante che i due pneumatici anteriori presentino la stessa pressione (60 kPa/8.5 PSI).

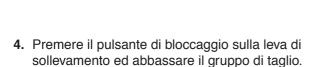

#### **IMPORTANTE!**


La durata delle cinghie di trasmissione aumenta considerevolmente facendo funzionare il motore a basso regime quando si inseriscono le lame. Accelerare soltanto dopo aver abbassato il gruppo di taglio in posizione di taglio.

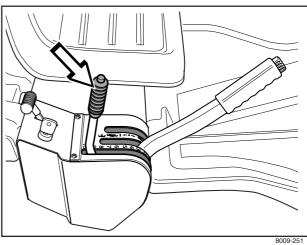

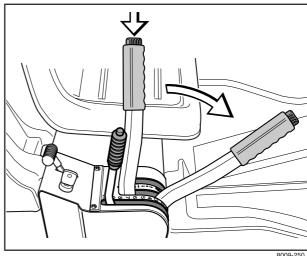

### Consigli per il taglio

- Individuare e segnalare pietre ed altri oggetti fissi per prevenire collisioni.
- Iniziare con un'altezza di taglio elevata, quindi ridurla fino ad ottenere i risultati di taglio desiderati.
- I migliori risultati di taglio si ottengono ad un elevato regime del motore (le lame ruotano rapidamente) e bassa velocità di marcia (il Rider procede lentamente). Se l'erba non è troppo alta e folta, è possibile aumentare la velocità di marcia senza influenzare i risultati di taglio in modo rilevante.

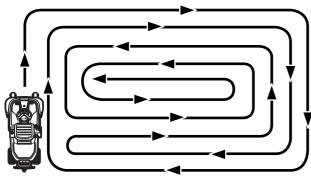

Schema di taglio

- Il prato sarà più bello se il taglio viene effettuato frequentemente. In questo modo il taglio sarà più regolare e l'erba tagliata sarà distribuita sul prato in modo uniforme. Il tempo richiesto complessivamente non aumenta, perché è possibile procedere ad una maggiore velocità di marcia a parità di risultati di taglio.
- Evitare di rasare il prato quando è bagnato. I risultati di taglio peggiorano, perché le ruote affondano nel prato bagnato.
- Pulire il gruppo di taglio con acqua dal basso dopo ogni utilizzo; non utilizzare una lancia ad alta pressione. A tal fine occorre portare il gruppo di taglio in posizione di manutenzione.
- Utilizzando il gruppo Mulching è particolarmente importante non applicare intervalli di taglio troppo lunghi.



#### **AVVERTENZA!**

Rimuovere dal prato pietre ed altri oggetti che potrebbero essere scagliati dalle lame.



#### **AVVERTENZA!**

Non guidare mai il Rider su pendenze superiori a 15°. Procedere sempre su e giù, mai trasversalmente al pendio. Evitare bruschi cambi di direzione.

### Avviamento in salita (cambio manuale)

- 1. Premere il freno di stazionamento.
- 2. Portare l'acceleratore verso la posizione di massima accelerazione.
- 3. Disinnestare il motore ed ingranare la 1a.
- 4. Rilasciare delicatamente il pedale di disinnesto.
- 5. Quando il motore ha raggiunto una potenza sufficiente, disinserire il freno di stazionamento.



Se il motore ha lavorato intensamente, si consiglia di farlo funzionare al minimo per un minuto prima di spegnerlo, affinché raggiunga una temperatura di esercizio normale.


- 1. Sollevare il gruppo di taglio portando la leva all'indietro al finecorsa.
- 2. FR 2111, FR 2111 M: Tirare indietro l'acceleratore e portare la leva del cambio in posizione neutra "N" senza premere il pulsante di bloccaggio della retromarcia. Portare la chiave in posizione "STOP".

FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2: Tirare indietro l'acceleratore e portare la chiave in posizione "STOP".


3. Quando il Rider è fermo, premere il freno di stazionamento ed inserire il pulsante di bloccaggio.




Per poter spostare il Rider anche a motore spento bisogna disinserire la frizione.

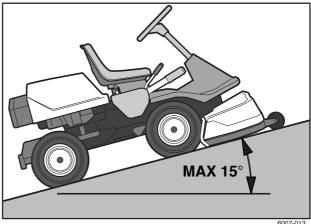




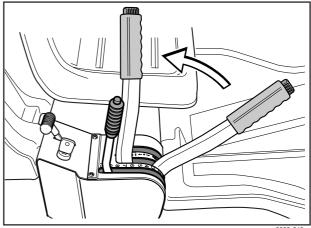

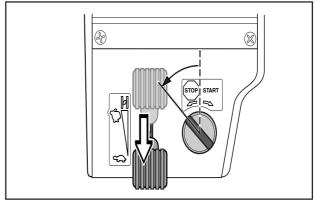

8009-258

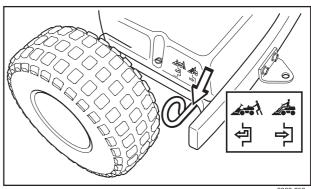

### Programma di manutenzione

Il seguente elenco contiene gli interventi di manutenzione previsti per il Rider. Rivolgersi ad un'officina di assistenza autorizzata per i punti non descritti nelle presenti istruzioni per l'uso.

Manutenzione		Manut.	Intervallo di manuten- zione in ore		
		giorn. prima dell'avv.	25	50	100
Pulizia	25	•			
Controllare il livello dell'olio motore	45	•			
Controllare la presa d'aria del motore	37	•			
Controllare il filtro dell'aria della pompa del carburante	33	•			
Controllare i cavi dello sterzo	28	•			
Controllare i freni	29	•			
Controllare la batteria	34	•			
Controllare il sistema di sicurezza	35	•			
Controllare le viti e i dadi	_	0			
Controllare che non vi siano perdite di carburante ed olio	_	0			
Pulire intorno alla marmitta	_	0			
Controllare la marmitta	27				
Sostituire l'olio motore <sup>5)</sup>	45		<b>1</b> )	<b>●</b> 1)	
Sostituire il prefiltro del filtro dell'aria	32				
Controllare il gruppo di taglio	38				
Controllare la pressione dei pneumatici (60 kPa / 8.5 PSI)	37				
Lubrificare il tendicinghia <sup>3)</sup>	47				
Lubrificare giunti ed alberi 3)	47				
Regolare i freni nei modelli FR 2111, FR 2111 M	29				
Controllare le cinghie trapezoidali	_		O		
Controllare le flange di raffreddamento della trasmissione nei modelli FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA,					
FR 2116 MA2	_		$\circ$		
Controllare il livello dell'olio della trasmissione nei modelli			9		
FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2	46				
Regolare i freni di stazionamento nei modelli FR 2113MA,	_				
FR2115MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2	29			•	
Controllare e regolare il cavo dell'acceleratore	30				
Pulire le flange di raffreddamento di motore e trasmissione <sup>2,4)</sup>	_				
Sostituire il prefiltro dell'aria ed il filtro in carta 2)	32				•
Sostituire il filtro del carburante	31				
Sostituire la candela	34				•

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Prima sostituzione dopo 5 ore. Sostituire ogni 25 ore in caso di carico pesante o di elevate temperature.

- = Descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- O = Non descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.



#### **AVVERTENZA!**

Prima di effettuare qualsiasi intervento a motore o gruppo di taglio, accertarsi che:

· il motore sia spento;

- · il freno di stazionamento sia applicato;
- · la chiave di avviamento sia stata estratta; · il gruppo di taglio sia stato disinnestato;
- · sia stato staccato il cavo dalla candela.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Effettuare pulizia e sostituzione più frequentemente in ambienti polverosi.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Se il Rider è utilizzato tutti i giorni, lubrificare due volte alla settimana.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Riservato ad un'officina di assistenza autorizzata.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Sostituzione del filtro dell'olio ogni 100 ore.

### **Pulizia**

Pulire la macchina subito dopo l'uso.

È molto più facile asportare i resti d'erba prima che si asciughino e si attacchino alla macchina.

Macchie d'olio possono essere rimosse con uno sgrassatore a freddo. Spruzzare un velo di prodotto.

Risciacquare con acqua a pressione normale.

Non dirigere il getto verso componenti elettrici o cuscinetti.

Non dirigere il getto verso superfici calde, ad es. motore e impianto di scarico.

Dopo la pulizia, si raccomanda di avviare il motore e far funzionare il gruppo di taglio per un po', in modo da eliminare resti d'acqua.


All'occorrenza, lubrificare la macchina **dopo** la pulizia.

Si raccomanda di lubrificare ulteriormente la macchina se i cuscinetti sono entrati in contatto con sgrassatori o getti d'acqua.

#### **IMPORTANTE**

Evitare il lavaggio ad alta pressione o vapore.

Sussiste il forte rischio di penetrazione d'acqua in cuscinetti e collegamenti elettrici. La corrosione risultante potrebbe provocare anomalie.
Solitamente l'aggiunta di detergenti accentua i danni.

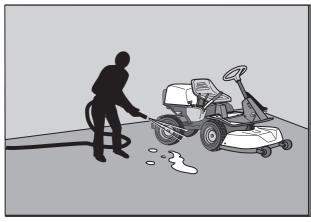


8009-741

#### Rimozione delle scocche del Rider

#### Scocca del motore


Per accedere al motore è necessario sollevare la relativa scocca.

Ribaltare il sedile in avanti, staccare la cinghia in gomma sotto il sedile e ribaltare la scocca all'indietro.

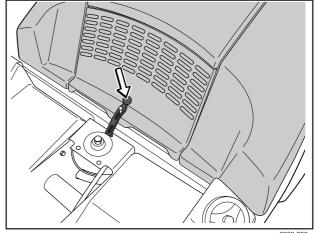

#### Scocca anteriore FR 2111


Svitare le 3 viti della scocca anteriore, quindi rimuoverla.

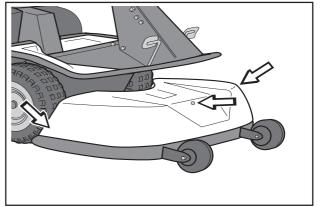

8009-263

#### Scocca anteriore FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2


Staccare il fermo a scatto, quindi rimuovere la scocca.

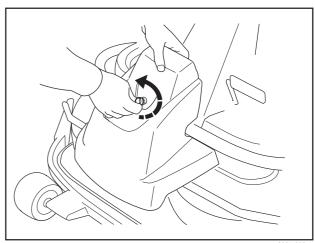

6021-006


#### Scocca laterale destra

Svitare le viti della scocca laterale (2 e 3). Sui modelli FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA e FR 2116 MA2 occorre rimuovere anche il pomello (1).

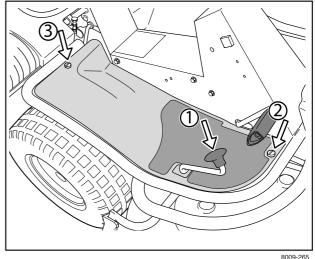

#### Scocca laterale sinistra

Svitare le viti della scocca laterale, quindi rimuoverla.

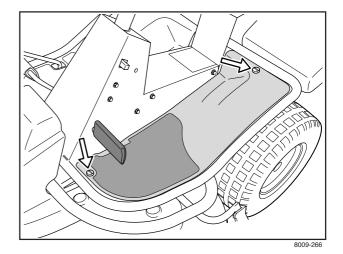

### Controllo della marmitta


Controllare periodicamente che la marmitta sia integra e fissata correttamente.

Sbalzi di temperatura e vibrazioni possono ridurre la coppia di serraggio delle viti. Per accertarsi che la coppia di serraggio sia corretta, controllare le viti in occasione di ogni intervento di assistenza. La coppia di serraggio deve essere di circa 10 Nm. Non utilizzare mai una marmitta difettosa.



#### **AVVERTENZA!**

La marmitta è molto calda durante l'uso e per un po' di tempo dopo. Pericolo di ustioni in caso di contatto. Pericolo di incendio.

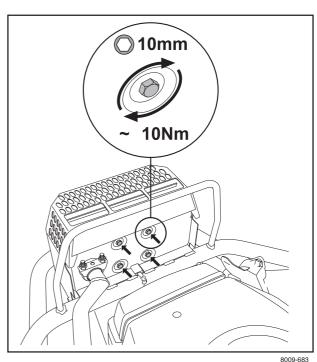


# Controllo e regolazione dei cavi dello sterzo

Lo sterzo si regola mediante cavi.

Con il tempo questi cavi possono piegarsi, comportando una variazione della regolazione dello sterzo.


Lo sterzo si controlla e regola come descritto di seguito.

1. Rimuovere il telaio in lamiera svitando le viti (due per lato).

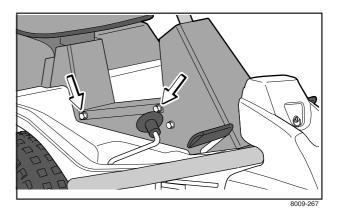

2. Controllare la tensione dei cavi dello sterzo comprimendoli in corrispondenza delle frecce, vedere figura.

Deve essere possibile comprimere i cavi in modo da ridurre della metà la distanza fra loro senza utilizzare una forza eccessiva.

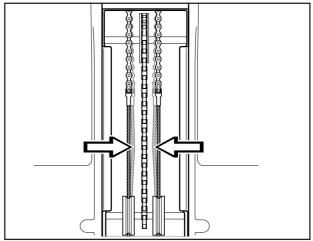


6008-009

 Se necessario, è possibile tendere i cavetti agendo sui dadi di regolazione posti ai due lati della corona dello sterzo. Evitare di tirare i cavetti in modo eccessivo, essi devono solo venir tesi verso la corona dello sterzo.

Tener fermo il cavetto per evitare che si attorcigli.

Tendendo solo un lato si può modificare la centralità del volante.


Controllare la tensione del cavetto in base al punto 2 dopo aver eseguito la regolazione.

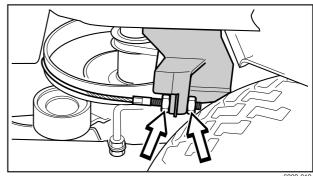

#### Controllo dei freni FR 2111, FR 2111 M


I freni, di tipo a disco, sono installati sul cambio. Controllare che i freni siano regolati correttamente misurando la distanza fra leva dei freni e bordo anteriore della scanalatura sul telaio.

La distanza deve essere di 0-1 mm (0-0.040") a freni non inseriti.

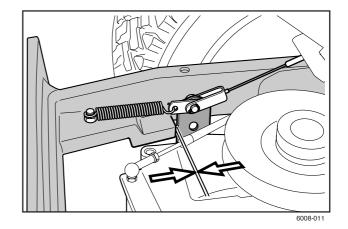

### Regolazione dei freni FR 2111, FR 2111 M

- 1. Svitare i dadi di bloccaggio (1).
- 2. Tendere il cavo con la vite di registro (2) in modo che la distanza fra leva dei freni e bordo anteriore della scanalatura sul telaio sia di 1 mm (0.040").
- **3.** Serrare i dadi di bloccaggio (1) al termine della regolazione.

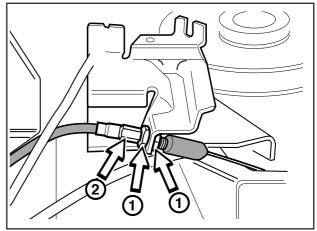

#### 6008-012

## Controllo e regolazione dei freno di stazionamento sui modelli FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA e FR 2116 MA2

Controllare che i freno di stazionamento siano regolati correttamente portando il Rider in una leggera discesa ed applicando i freni.

Se il Rider non resta fermo è necessario regolare i freno di stazionamento.


Il freno di stazionamento si regola come descritto di seguito.

- 1. Svitare i dadi di bloccaggio (1).
- Tendere il cavo agendo sulla vite di registro (2) finché non è stato eliminato tutto il gioco dal cavo.
- 3. Serrare i dadi di bloccaggio (1).
- 4. Controllare nuovamente il freno di stazionamento dopo la regolazione.



#### AVVERTENZA!

Una regolazione errata del freno di stazionamento può ridurre la potenza frenante.

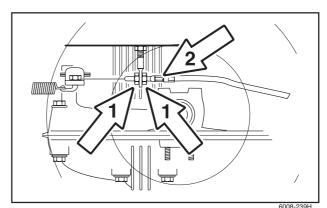


Italiano - 29

# Regolazione del cavo dell'acceleratore, FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA


Se il motore non risponde correttamente all'accelerazione, emette fumi neri oppure non si raggiunge il regime massimo, può essere necessario regolare il cavo dell'acceleratore.

- Allentare la vite di bloccaggio (indicata dalla freccia) e portare la leva in posizione starter.
- Tirare la guaina del cavo dell'acceleratore al massimo verso destra e verificare che il comando dell'aria sia completamente azionato.
- 3. Serrare la vite di bloccaggio.

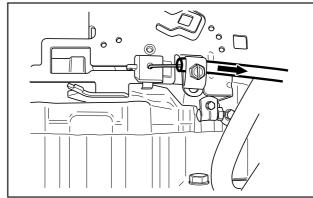

8009-403

4. Riportare la leva in posizione di massima accelerazione e controllare che il comando dell'aria non sia più azionato.

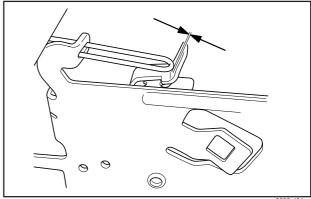

8009-404


# Controllo e regolazione cavetto dell'acceleratore, FR 2116 MA2

Accertarsi che il motore risponda ai comandi dell'acceleratore e che, mandandolo a pieno gas, si raggiunga un buon regime di giri.

In caso d'incertezza contattare un'officina autorizzata.

Nel caso sia necessaria una regolazione è possibile eseguirla agendo sul cavetto inferiore come segue:

- Allentare la vite di fissaggio della guaina esterna del cavetto e spingere il comando dell'acceleratore in posizione di massima accelerazione.
- 2. Controllare che il cavetto dell'acceleratore sia montato nel giusto foro di fissaggio della leva inferiore, come da figura.
- Spingere al massimo la guaina esterna del cavetto dell'acceleratore verso sinistra e fissare con l'apposita vite.

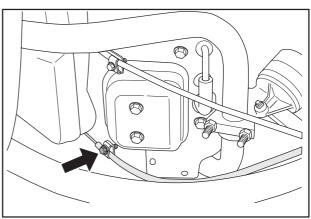


# Controllo e regolazione del cavetto dello starter, FR 2116 MA2

Se il motore emette del fumo nero o se è difficile da avviare la causa può risiedere in una cattiva regolazione del cavetto dello starter (cavetto superiore).

In caso di incertezza rivolgersi all'officina per l'assistenza.

Nel caso sia necessaria una regolazione eseguirla come segue:

- Allentare la vite di fissaggio della guaina esterna del cavetto e tirare il comando portandolo nella posizione estrema.
- 2. Controllare che il cavetto dello starter sia montato nella leva superiore, come da figura.
- Tirare al massimo la guaina esterna del cavetto dello starter verso destra e fissare con l'apposita vite.

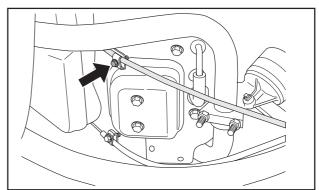


6021-017

#### Sostituzione del filtro del carburante


Sostituire il filtro del carburante inserito nei tubi ogni 100 ore (una volta per stagione) o più spesso, se è intasato.

Sostituire il filtro come descritto di seguito.

- 1. Sollevare la scocca del motore.
- 2. Rimuovere le fascette stringitubo dal filtro. Impiegare una pinza piatta.
- 3. Staccare il filtro dalle estremità dei tubi.
- Inserire il nuovo filtro nelle estremità dei tubi. Per agevolare l'installazione è possibile applicare una soluzione di acqua e sapone alle estremità del filtro.
- 5. Risistemare le fascette stringitubo sul filtro.

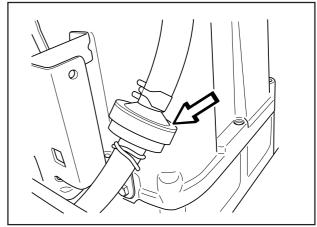

8009-405

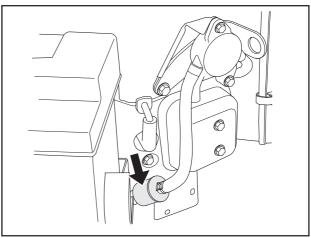

FR 2116 MA2 6021-0

#### Sostituzione del filtro dell'aria

Se il motore non rende come dovrebbe, oppure funziona in modo irregolare, la causa può essere nell'intasamento del filtro dell'aria. Perciò è importante sostituirlo ad intervalli regolari (vedere lo schema di manutenzione).

#### FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA

Sostituire il filtro come descritto di seguito.

- 1. Sollevare la scocca del motore.
- 2. Sollevare la maniglia del coperchio del filtro dell'aria, sganciare e girare verso il motore.
- 3. Togliere il coperchio del filtro dell'aria.
- 4. Togliere la cartuccia del filtro dell'aria dall'alloggiamento della ventola.

Sostituire il filtro in carta se è intasato.


#### **AVVERTENZA IMPORTANTE!**


Non usare aria compressa per pulire il filtro in carta.

Il filtro non dev'essere oliato. Deve venir montato asciutto.


- 5. Togliere con cautela l'aspiratore dall'alloggiamento della ventola. Pulire l'alloggiamento della ventola facendo attenzione a non far cadere sporcizia nel carburatore.
- 6. Montare un nuovo aspiratore e la cartuccia del filtro dell'aria nell'alloggiamento della ventola.
- 7. Far coincidere le linguette del coperchio con le fessure dell'alloggiamento e rimontare il coperchio del filtro dell'aria.

8. Tirare la maniglia verso l'esterno. Agganciare la maniglia nel coperchio del filtro dell'aria e chiudere il coperchio premendo verso l'interno.

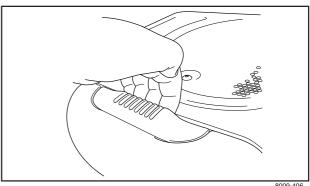


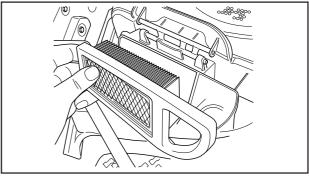


8009-409

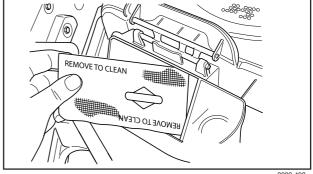

8009-408

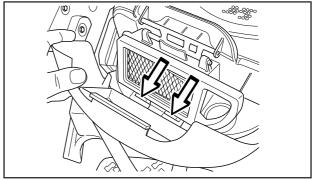

8009-407

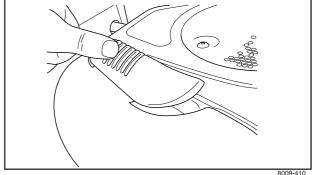

#### FR 2116 MA2

Sostituire il filtro come descritto di seguito.

- 1. Sollevare la scocca del motore.
- 2. Sganciare i fermi ai lati del carter del filtro dell'aria e rimuovere il carter.
- 3. Svitare la manopola al centro dell'elemento filtrante e rimuovere il portafiltro.
- 4. Rimuovere con cautela il prefiltro dall'elemento filtrante. Sostituire il prefiltro.
- 5. Togliere la cartuccia del filtro dell'aria dall'alloggiamento della ventola.

Sostituire l'elemento filtrante del filtro dell'aria se è intasato da sporcizia. Pulire l'elemento filtrante battendolo con cautela contro una superficie piana.



Non pulire mai l'elemento filtrante con aria compressa o solventi contenenti petrolio.

I filtri non devono essere oliati. Devono essere montati a secco.

- 6. Pulire l'alloggiamento della ventola prestando attenzione affinché la sporcizia non penetri nel
- 7. Montare l'elemento filtrante e il portafiltro, quindi avvitare la manopola.
- 8. Fare scorrere il prefiltro sull'elemento filtrante.
- 9. Risistemare il carter del filtro.

### Controllo del filtro dell'aria della pompa del carburante


Controllare periodicamente che il filtro dell'aria della pompa del carburante non presenti sporcizia. Il filtro può essere pulito con un pennello all'occorrenza.

#### Controllo del filtro dell'aria della pompa del carburante, FR 2116 MA2


Controllare periodicamente che il filtro dell'aria della pompa del carburante non presenti sporcizia.

Il filtro può essere pulito con un pennello all'occorrenza.


- Svitare le viti e staccare la pompa dall'attacco. Non è necessario togliere i cavi flessibili.
- Rimontare la pompa nell'attacco.

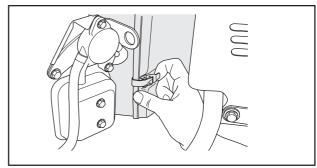


6021-012

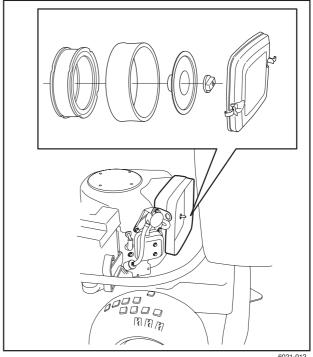

6021-012

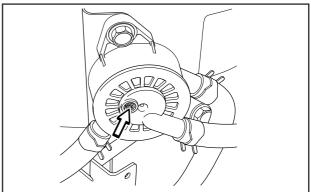

8009-411

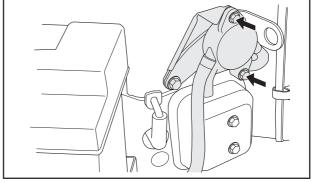

FR 2116 MA2

6021-013

#### Controllo del livello dell'elettrolito

Controllare che il livello dell'elettrolito sia compreso fra i segni. Per il rabbocco, versare nelle celle soltanto acqua distillata.



## AVVERTENZA!

Misure in caso di contatto con l'elettrolito

Pelle: Lavare abbondantemente con

acqua.

**Ingestione**: Bere acqua o latte in grandi

quantità. Rivolgersi ad un medico

al più presto.


Occhi: Lavare abbondantemente con

acqua. Rivolgersi ad un medico

al più presto.

La batteria rilascia gas esplosivi. Non avvicinare scintille, fiamme libere e sigarette

alla batteria.

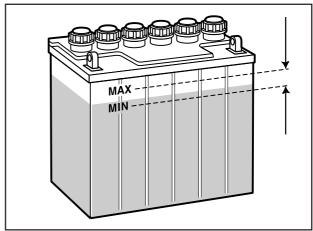

6008-013

#### Sistema di accensione

Il motore è dotato di sistema di accensione elettronico. La manutenzione riguarda esclusivamente le candele.

Per le candele consigliate, vedere Dati tecnici.

#### **IMPORTANTE!**

Candele di tipo errato possono danneggiare il motore.

- 1. Staccare il cappuccio della candela e pulire l'area circostante la candela.
- 2. Togliere la candela con una chiave da 5/8" (16mm) o 13/16" (21 mm).
- Controllare la candela. Sostituire la candela se gli elettrodi sono bruciati tutt'intorno oppure l'isolante è crepato o danneggiato. Pulire la candela con una spazzola di acciaio, se sarà riutilizzata.
- 4. Misurare la distanza degli elettrodi con un calibro. La distanza deve essere di 0,75 mm (0.030"). All'occorrenza, regolare la distanza piegando l'elettrodo laterale.
- Riavvitare la candela manualmente per prevenire danni ai filetti.
- 6. Quando la candela poggia sulla sede, serrarla con l'apposita chiave in modo da comprimere la rondella. Se la candela è usata, serrarla a 1/8 di giro dalla sede. Se la candela è nuova, serrarla a 1/4 giro dalla sede.
- 7. Risistemare il cappuccio della candela.

#### **IMPORTANTE!**

Una candela allentata può provocare surriscaldamento e danni al motore. Una candela troppo serrata può danneggiare i filetti della testa dei cilindri.

#### **INFORMAZIONE IMPORTANTE**

Non far girare il motore senza la candela o con il cavo della candela staccato.

## **MANUTENZIONE FR 2111, FR 2111 M**

#### Controllo del sistema di sicurezza


Il Rider è dotato di un sistema di sicurezza che ne impedisce l'avviamento o la guida nelle seguenti condizioni


Il motore si accende solamente quando il gruppo di taglio è sollevato e la leva del cambio oppure i pedali idrostatici sono in posizione neutra.

Non è necessario che il conducente sia seduto al posto di guida.

Controllare quotidianamente il funzionamento del sistema di sicurezza; provare ad accendere il motore quando una delle suddette condizioni non è soddisfatta. Cambiare condizioni e riprovare.

Controllare che il motore si arresti se l'operatore si solleva temporaneamente dal posto di guida mentre il gruppo di taglio è abbassato oppure la leva del cambio/i pedali idrostatici non sono in posizione neutra.

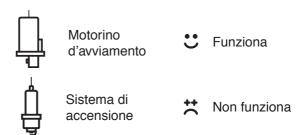

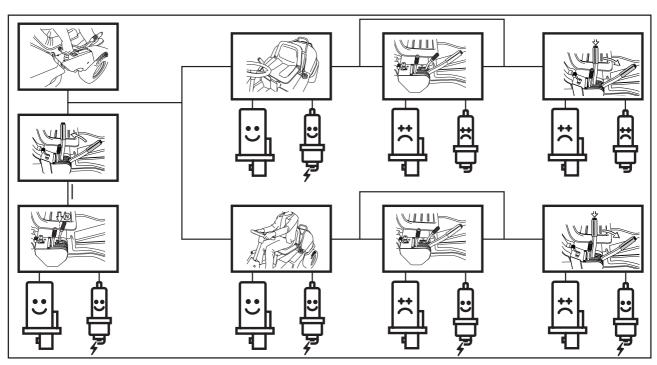

FR 2111. FR 2111 M

#### **MANUTENZIONE FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2**

#### Controllo del sistema di sicurezza


Il Rider è dotato di un sistema di sicurezza che ne impedisce l'avviamento o la guida nelle seguenti condizioni.


Il motore si accende solamente quando il gruppo di taglio è sollevato e la leva del cambio oppure i pedali idrostatici sono in posizione neutra.

Non è necessario che il conducente sia seduto al posto di guida.

Controllare quotidianamente il funzionamento del sistema di sicurezza; provare ad accendere il motore quando una delle suddette condizioni non è soddisfatta. Cambiare condizioni e riprovare.

Controllare che il motore si arresti se l'operatore si solleva temporaneamente dal posto di guida mentre il gruppo di taglio è abbassato oppure la leva del cambio/i pedali idrostatici non sono in posizione neutra.

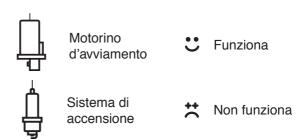

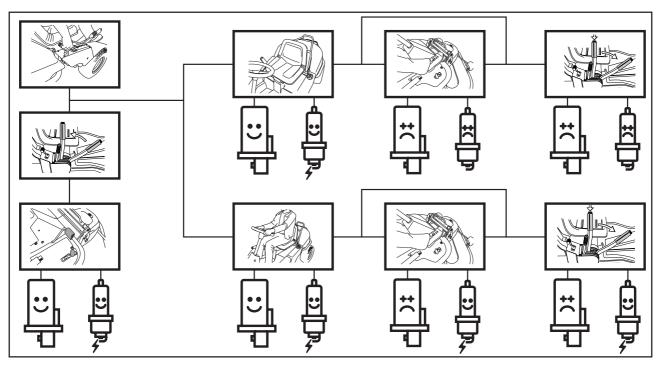

FR 2113MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

#### Fusibile principale

Il fusibile si trova in uno scomparto mobile sotto il coperchio della scatola della batteria, davanti alla batteria.


Tipo: Contatto a spina piatta, 15 A.

Non usare nessun altro tipo di fusibile in caso di sostituzione.

Se il fusibile salta, questo significa che il contatto è bruciato.

Togliere il fusibile dallo scomparto durante la sostituzione.

Il fusibile serve a proteggere l'impianto elettrico. Se il fusibile salta nuovamente dopo breve tempo dalla sostituzione questo dipende da un corto circuito, che dovrà essere riparato prima di usare di nuovo la macchina.

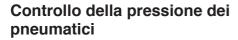

La pressione di tutti i pneumatici deve essere 60 kPa (0,6 kp/cm²/8.5 PSI).

Per migliorare la capacità di trazione è possibile ridurre la pressione dei pneumatici posteriori a 40 kPa (0,4 kp/cm²/5.6 PSI).

La pressione massima consentita è di 100 kPa (1,0 kp/cm²/14 PSI).

#### **IMPORTANTE!**

Se i pneumatici anteriori sono gonfiati ad una pressione diversa, le lame taglieranno l'erba ad altezza diversa.

# Controllo della presa d'aria del motore FR 2111, FR 2111 M, FR 2113, FR 2116

Pulire la grata della presa dell'aria nella scocca del motore, dietro il sedile dell'operatore.

Sollevare la scocca del motore.

Controllare che la presa d'aria del motore sia libera da foglie, erba e sporcizia.


Controllare che il tubo dell'aria, situato nella sezione inferiore della scocca, sia pulito e che non tocchi la presa dell'aria.

Se il tubo dell'aria o la presa dell'aria sono intasati, il raffreddamento del motore non è sufficiente e si potrebbero verificare danni al motore.




#### **AVVERTENZA!**


La presa per il raffreddamento ruota quando il motore è acceso. Fare attenzione alle dita.

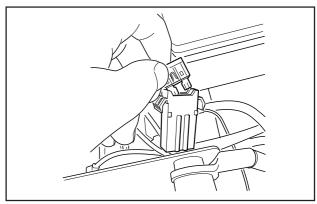

8009-370

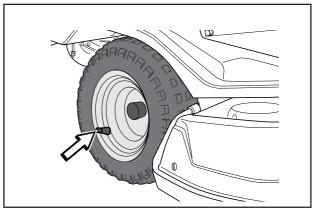


8009-268

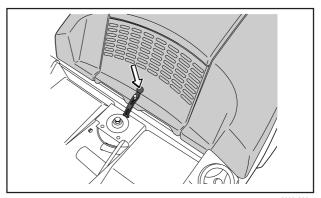

Grata della presa dell'aria

8009-262

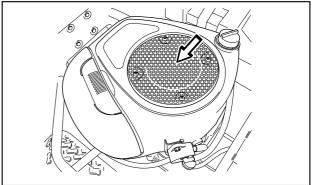

8009-412


Presa per raffreddamento

## Controllo e regolazione della pressione sul terreno del gruppo di taglio dei modelli FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116MA e FR 2116 MA2


FPer garantire i migliori risultati di taglio, il gruppo di taglio deve seguire il profilo del terreno senza aderire eccessivamente ad esso.

La pressione si regola agendo su due viti, una per lato del Rider.


- 1. Controllare che i pneumatici abbiano una pressione di 60 kPa (0,6 kp/cm²/8.5 PSI).
- 2. Sistemare una pesapersone sotto il telaio del gruppo di taglio (sul bordo anteriore) in modo che il gruppo poggi su di essa. Se necessario è possibile inserire una zeppa fra il telaio e la bilancia affinché non vi sia carico sulle ruote di supporto.

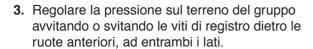

La pressione sul terreno deve essere compresa fra 12 e 15 kg (26.5 - 33 lbs).

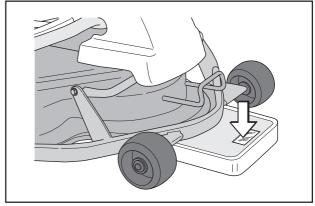

6021-009

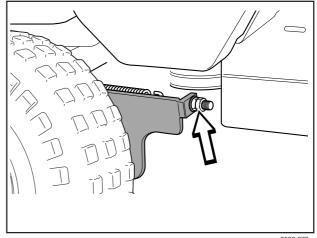


## Controllo dell'allineamento del gruppo di taglio

Controllare l'allineamento del gruppo di taglio nel sequente modo.


- 1. Controllare che i pneumatici abbiano una pressione di 60 kPa (0,6 kp/cm²/8.5 PSI).
- 2. Parcheggiare il Rider su una superficie piana.
- 3. Misurare la distanza fra terreno e bordo della scocca di taglio, ai lati anteriore e posteriore della scocca.

Il gruppo deve presentare una lieve inclinazione: il bordo posteriore deve essere 2-4 mm (1/8") più alto del bordo anteriore.

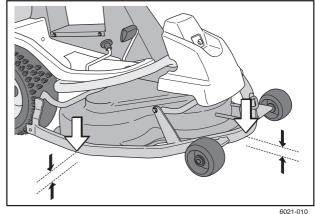


#### Regolazione dell'allineamento del gruppo di taglio sul modello FR 2111

- 1. Controllare che i pneumatici abbiano una pressione di 60 kPa (0,6 kp/cm²/8.5 PSI).
- Rimuovere la scocca anteriore e la scocca laterale destra come descritto alle pagine 22-23.
- La regolazione in altezza del gruppo di taglio si effettua agendo sui dadi di regolazione sul bordo posteriore del tirante di sollevamento.
- Sollevare il bordo anteriore del gruppo di taglio accorciando il tirante di sollevamento. Abbassare il bordo anteriore del gruppo di taglio allungando il tirante di sollevamento.
- Serrare i dadi fra loro al termine della regolazione.
- 6. Controllare nuovamente l'allineamento del gruppo di taglio dopo la regolazione.
- Montare la scocca laterale destra e la scocca 7. anteriore.

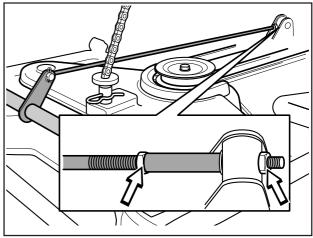

## Regolazione dell'allineamento del gruppo di taglio sul modelli FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

- Controllare che i pneumatici abbiano una pressione di 60 kPa (0,6 kp/cm²/8.5 PSI).
- 2. Rimuovere la scocca anteriore e la scocca laterale destra.
- Svitare i dadi del tirante di allineamento. 3.
- Svitare (allungare) la barra per alzare il bordo posteriore della scocca. Avvitare (accorciare) la barra per abbassare il bordo posteriore della scocca.
- Serrare i dadi al termine della regolazione. 5.
- Controllare nuovamente l'allineamento del gruppo di taglio dopo la regolazione.
- 7. Montare la scocca laterale destra e la scocca anteriore.

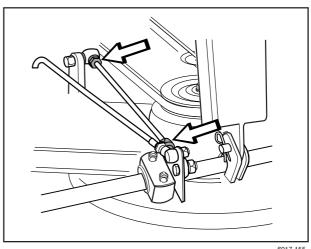


## Rimozione del tappo per la biotriturazione Combi 103, 112

Per trasformare un gruppo combi con funzione biotriturazione in un grupo di taglio ad espulsione posteriore si toglie il tappo per la biotriturazione fissato sotto il gruppo di taglio con tre viti.

- Portare il gruppo di taglio in posizione di manutenzione, vedere "Posizione di manutenzione".
- 2. Togliere le tre viti che fissano il tappo per la biotriturazione e rimuovere il tappo.
- 3. Un consiglio: Montare tre viti M8x15 mm a filettatura completa negli appositi fori per proteggere le filettature.
- 4. Riportare il gruppo di taglio in posizione normale.

Rimontare il tappo seguendo la procedura inversa.

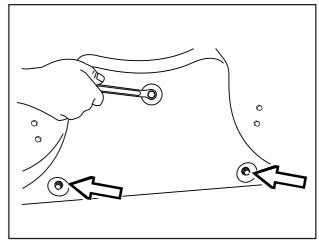

Combi 103, 112


8009-289

#### Rimozione del tappo per la biotriturazione

Per trasformare un gruppo Combi da scocca Mulching a gruppo di taglio con scarico posteriore occorre rimuovere la scocca Mulching, fissata sotto il gruppo con una manopola.

- Portare il gruppo di taglio in posizione di manutenzione, vedere "Posizione di manutenzione".
- 2. Rimuovere la scocca Mulching dopo aver allentato la relativa manopola.
- 3. Riportare il gruppo di taglio in posizione normale.

Rimontare il tappo seguendo la procedura inversa.

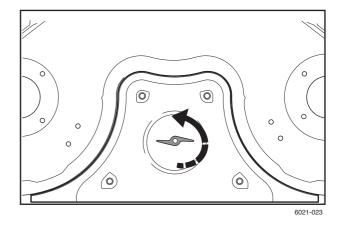

40- Italiano


#### MANUTENZIONE FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

## Posizione di manutenzione del gruppo di taglio


Per agevolare i lavori di pulizia, riparazione ed assistenza del gruppo è possibile portarlo in posizione di manutenzione. In posizione di manutenzione, il gruppo è sollevato e bloccato in verticale.

#### Come raggiungere la posizione di manutenzione

1. Parcheggiare la macchina su una superficie piana. Applicare il freno di stazionamento (1). Regolare l'altezza di taglio minima, guindi abbassare il gruppo di taglio.

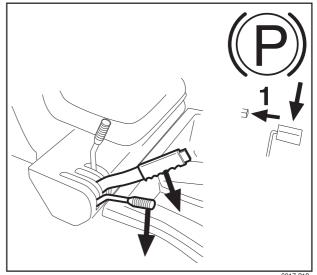


2. Togliere la scocca anteriore staccando la spina di bloccaggio. (All'interno della scocca anteriore sono riportate le istruzioni complete per la posizione di manutenzione).

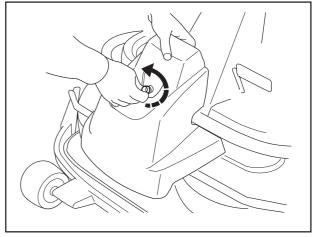

6021-006

3. Staccare le due ruote di supporto sotto la scocca anteriore.

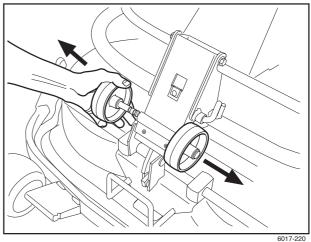


## MANUTENZIONE FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2


4. Montare le due ruote di supporto ai due lati della parte posteriore del gruppo.



**AVVERTENZA!** Indossare occhiali protettivi quando si rimuove il gruppo di taglio. La molla di tensionamento della cinghia può cedere e provocare lesioni a persone.


5. Staccare la molla del rullo tenditore della cinghia di trasmissione.

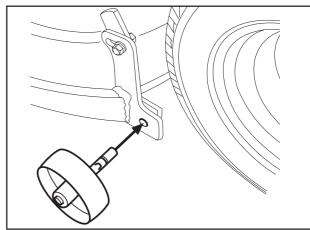

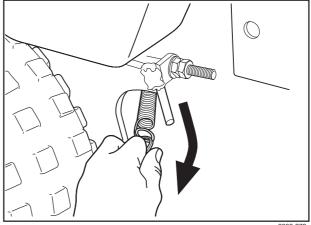


8009-272


6. Porre un piede sul bordo anteriore del gruppo, in prossimità della ruota, e sollevare il bordo anteriore del gruppo per staccare più facilmente il tirante di regolazione dell'altezza.

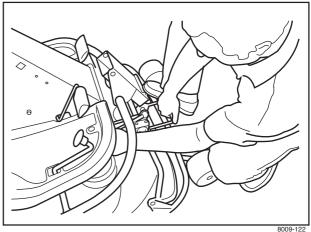


7. Fissare il tirante nel supporto.

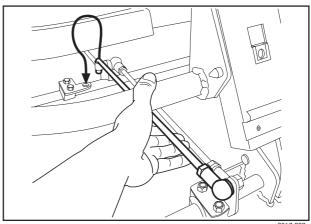


#### MANUTENZIONE FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

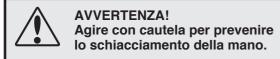

8. Sfilare la cinghia di trasmissione (1). Estrarre quindi la spina di bloccaggio (2).

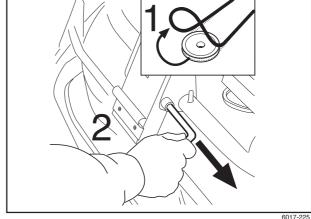


9. Tirare il telaio in avanti e reinserire la spina di bloccaggio.

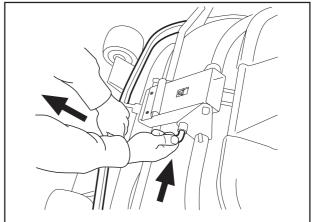


10. Afferrare il bordo anteriore del gruppo, tirare verso l'esterno e portare in posizione di manutenzione.

Il gruppo di taglio può essere rimosso dopo aver tolto il bullone cilindrico di fissaggio.

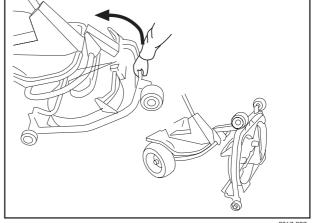

#### Ritorno alla posizione di lavoro

Per ritornare alla posizione di lavoro, procedere nell'ordine inverso rispetto a Come raggiungere la posizione di manutenzione. Accertarsi che la linguetta del gruppo (3) sia inserita correttamente nella sede della staffa sul fondo della macchina, vedere figura.

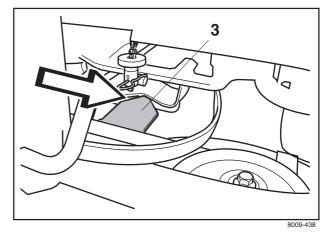

#### Controllo delle lame

Per garantire i migliori risultati di taglio è importante che le lame siano integre e ben affilate.


Controllare che le viti di fissaggio delle lame siano serrate.

#### **IMPORTANTE!**

La sostituzione e l'affilatura delle lame devono essere effettuate da un'officina di assistenza autorizzata.


Dopo l'affilatura delle lame occorre procedere al loro bilanciamento.

Se l'urto di ostacoli comporta anomalie, sostituire le lame eventualmente danneggiate. Rivolgersi ad un'officina autorizzata, che valuterà se è opportuno riparare/affilare le lame o sostituirle.

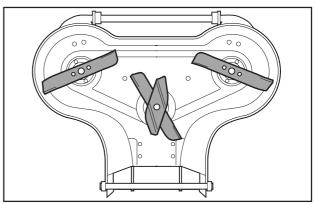

Gruppo di taglio (scarico posteriore)

6008-024

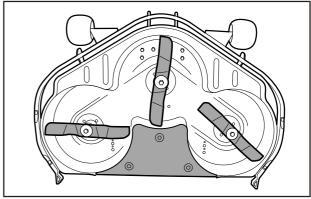

Gruppi e combi

8009-288

## LUBRIFICAZIONE

#### Controllo livello olio motore

Controllare il livello dell'olio nel motore con il rasaerba in posizione orizzontale e a motore spento.

Sollevare la scocca del motore.

Allentare ed estrarre l'astina di livello. Asciugarla ed inserirla nuovamente nel motore.

L'astina deve essere completamente avvitata.

Svitarla nuovamente ed estrarla.

Leggere il livello dell'olio.

Il livello dell'olio deve trovarsi tra i segni impressi sull'astina. Se il livello si avvicina al segno "ADD", rabboccare fino a che esso giunga al segno "FULL".

Il rabbocco si effettua attraverso la stessa imboccatura in cui è inserita l'astina.

Rabboccare l'olio lentamente. Avvitare l'astina accuratamente prima di accendere il motore. Accendere il motore e mandarlo al minimo per circa 30 secondi. Spegnere il motore. Attendere 30 secondi e controllare il livello dell'olio. Rabboccare se necessario in modo che l'olio giunga al segno "FULL" sull'astina.

Usare preferibilmente olio per motore sintetico classe SJ-CF 5W/30 oppure 10W/30 per tutte le temperature. L'olio minerale SAE30, classe SF–CC può venir usato a temperature di > +5°C.

Non mischiare diversi tipi di olio.

#### Sostituzione olio motore


Il primo cambio d'olio va effettuato dopo 5 ore d'esercizio. Dopodiché ad intervalli di 50 ore d'esercizio. Con carichi pesanti o a temperature elevate, sostituire l'olio ogni 25 ore di esercizio.




#### **AVVERTENZA!**


L'olio motore può essere molto caldo se spurgato subito dopo l'arresto del motore. È perciò consigliabile lasciar raffreddare il motore prima di eseguire il cambio dell'olio.


- 1. Sistemare un recipiente sotto il tappo di spurgo dell'olio, posto sul lato sinistro del motore.
- 2. Togliere l'astina di livello ed il tappo di spurgo.
- 3. Lasciare che l'olio fluisca nel recipiente.
- 4. Rimettere e serrare bene il tappo di spurgo.
- 5. Riempire con olio nuovo fino a che il livello giunga al segno "FULL" dell'astina. Il rabbocco si effettua attraverso la stessa imboccatura in cui è inserita l'astina. Vedere sopra al punto "Controllo livello olio motore" per le istruzioni per il rabbocco. Il motore può contenere in totale 1.4 litri d'olio.
- 6. Avviare e far riscaldare il motore, controllando che non vi siano perdite d'olio.

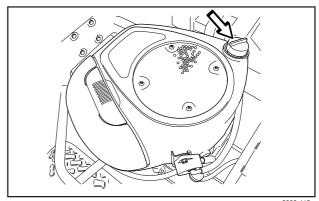

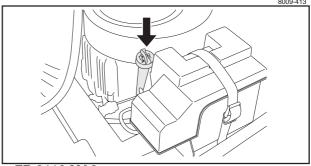

FR 2116 MA2 6021-021

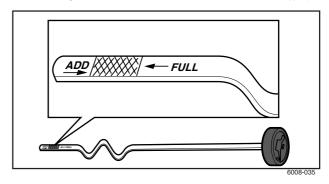

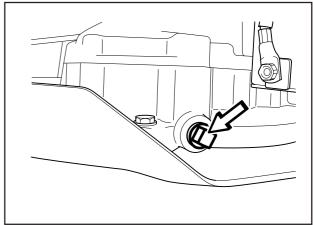

8009-414

#### **INFORMAZIONE IMPORTANTE!**

L'olio usato è pericoloso per la salute e, per legge, non può essere disperso nell'ambiente, ma consegnato all'officina o agli appositi punti di raccolta e trattamento. Evitare il contatto con pelle, lavando con acqua e sapone se il contatto è avvenuto.


## **LUBRIFICAZIONE**

#### Sostituzione del filtro dell'olio, FR 2116 MA2

Il filtro dell'olio va sostituito ogni 200 ore di esercizio. Ruotare in senso antiorario il vecchio filtro dell'olio per rimuoverlo. Usare un estrattore per filtri.


Lubrificare leggermente la guarnizione in gomma del nuovo filtro dell'olio con dell'olio nuovo. Montare il filtro dell'olio ruotandolo in senso orario. Ruotare con forza fino a quando la guarnizione in gomma aderisce perfettamente. Serrare ancora di mezzo giro.

Riempire con nuovo olio come spiegato al capitolo "Controllo del livello olio motore". Avviare il motore e lasciarlo in moto per circa 3 minuti. Spegnere il motore e controllare la presenza di eventuali perdite. Rabboccare per compensare l'olio che viene assorbito dal nuovo filtro.

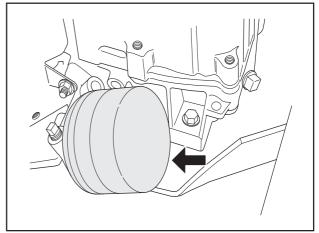


## Controllo del livello dell'olio della trasmissione sui modelli FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

1. Togliere il carter della trasmissione. Togliere entrambe le viti (una per lato) ed asportare il carter della trasmissione.

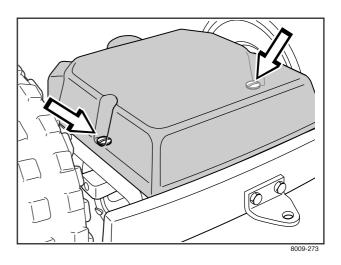

2. Controllare che vi sia olio nel serbatoio della trasmissione. Rabboccare all'occorrenza olio motore SAE 10W/30 (classe SF-CC).

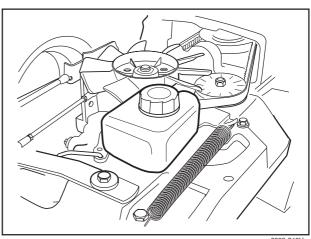


## LUBRIFICAZIONE

#### Lubrificazione del tendicinghia

Lubrificare regolarmente il tendicinghia con grasso al bisolfuro di molibdeno di qualità\*.

Lubrificare l'ingrassatore dal lato destro, sotto la puleggia inferiore del motore, finché non fuoriesce grasso.

Se il Rider è utilizzato tutti i giorni, lubrificare due volte alla settimana.

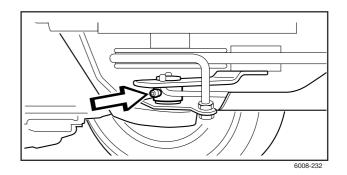

#### Lubrificazione generale

Tutti i giunti ed i cuscinetti sono lubrificati in fabbrica con grasso al bisolfuro di molibdeno. In seguito, lubrificare con lo stesso tipo di grasso \*. Lubrificare i cavi di sterzo e comandi con olio motore.

Effettuare la lubrificazione periodicamente; se la macchina è utilizzata tutti i giorni, lubrificare due volte alla settimana.

\* Solitamente i grassi di marca nota (compagnie petrolifere ecc.) sono di buona qualità. La cosa più importante è che il grasso offra una buona protezione dalla corrosione.

# Lubrificazione dei cuscinetti delle ruote anteriori


Sulle macchine con scarico posteriore è necessario smontare la scocca anteriore e le scocche laterali in modo da sollevare la staffa tubolare e rimuovere la ruota.

- 1. Togliere il carter di plastica che copre il centro della ruota.
- 2. Togliere l'anello di bloccaggio e la rondella dall'assale anteriore.
- 3. Rimuovere la ruota.
- 4. Lubrificare il perno assiale con grasso al bisolfuro di molibdeno\*.
- 5. Installare le parti nell'ordine inverso.

#### **IMPORTANTE!**

Controllare che l'anello di bloccaggio sia collocato correttamente nella relativa scanalatura.

\* Solitamente i grassi di marca nota (compagnie petrolifere ecc.) sono di buona qualità. La cosa più importante è che il grasso offra una buona protezione dalla corrosione.

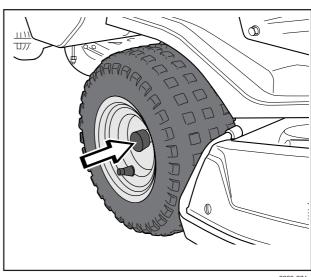

8009-274

# **GUIDA ALLA RICERCA DEI GUASTI**

Problema	Causa			
Il motore non si avvia	<ul> <li>Carburante esaurito nel serbatoio</li> <li>Candela difettosa</li> <li>Collegamento della candela errato</li> <li>Sporcizia nel carburatore o nei tubi del carburante</li> </ul>			
Il motorino di avviamento non accende il motore	<ul> <li>La batteria è scarica</li> <li>Contatto insufficiente fra cavo e morsetto</li> <li>Leva di sollevamento del gruppo di taglio in posizione errata</li> <li>Fusibile principale difettoso. Il fusibile è collocato davanti alla batteria, sotto il relativo carter.</li> <li>Commutatore di accensione difettoso</li> <li>Leva del cambio/pedali idrostatici non in posizione neutra</li> </ul>			
Funzionamento irregolare del motore	<ul> <li>Candela difettosa</li> <li>Carburatore non regolato correttamente</li> <li>Filtro dell'aria intasato</li> <li>Sfiato del serbatoio del carburante intasato</li> <li>Fasatura errata</li> <li>Sporcizia nel carburatore o nei tubi del carburante</li> <li>Comando dell'aria o cavo dell'acceleratore regolato erroneamente</li> </ul>			
Calo di potenza del motore	<ul> <li>Filtro dell'aria intasato</li> <li>Candela difettosa</li> <li>Sporcizia nel carburatore o nei tubi del carburante</li> <li>Carburatore non regolato correttamente</li> <li>Comando dell'aria o cavo dell'acceleratore regolato erroneamente</li> </ul>			
Surriscaldamento del motore	<ul> <li>Motore sovraccarico</li> <li>Prese d'aria o flange di raffreddamento intasate</li> <li>Ventola danneggiata</li> <li>Basso livello dell'olio motore o assenza d'olio</li> <li>Anticipo non corretto</li> <li>Candela difettosa</li> </ul>			
La batteria non si ricarica	<ul><li>Una o più celle difettose</li><li>Contatto insufficiente fra morsetti e cavi</li></ul>			
II Rider vibra	<ul> <li>Lame allentate</li> <li>Motore allentato</li> <li>Perdita di equilibrio di una o più lame a seguito di danni o errato bilanciamento dopo l'affilatura</li> </ul>			
Taglio irregolare	<ul> <li>Lame non affilate</li> <li>Gruppo di taglio disassato</li> <li>Erba alta o bagnata</li> <li>Accumulo di erba sotto la scocca</li> <li>Diversa pressione dei pneumatici destri e sinistri</li> <li>Eccessiva velocità di marcia</li> <li>Slittamento della cinghia di trasmissione</li> <li>Perno di sicurezza della lama rotto (Mulching)</li> </ul>			

## **RIMESSAGGIO**

#### Rimessaggio invernale

Al termine della stagione e se deve restare inutilizzato per più di 30 giorni, il Rider deve essere preparato per il rimessaggio. Se il carburante non viene utilizzato per periodi prolungati (30 giorni o più), si possono formare depositi in grado di bloccare il carburatore e pregiudicare il normale funzionamento del motore.

Per prevenire la formazione di depositi durante il rimessaggio è possibile aggiungere additivi stabilizzanti al carburante. Se è stata utilizzata benzina alchilata, non occorrono additivi stabilizzanti in quanto questo carburante è stabile. Evitare tuttavia di passare continuamente dalla benzina normale alla benzina alchilata poiché particolari in gomma sensibili potrebbero indurirsi. Aggiungere l'additivo stabilizzante al carburante nel serbatoio o nella tanica di rimessaggio. Utilizzare sempre il rapporto di miscelazione indicato dal produttore dell'additivo stabilizzante. Dopo aver aggiunto l'additivo stabilizzante, far funzionare il motore per almeno 10 minuti affinché l'additivo raggiunga il carburatore. Non svuotare serbatoio del carburante e carburatore se è stato aggiunto l'additivo stabilizzante.



#### **AVVERTENZA!**

Non rimessare mai un motore con carburante nel serbatoio in locali chiusi o insufficientemente ventilati, dove i vapori del carburante potrebbero venire a contatto con fiamme libere, scintille o fiamme pilota di caldaie, essiccatoi ecc. Maneggiare il carburante con cautela. E' estremamente infiammabile; l'utilizzo incauto può provocare seri danni a cose e persone. Scaricare il carburante in una tanica omologata, effettuando l'intervento all'aperto ed a sufficiente distanza da fiamme libere. Non utilizzare mai benzina per la pulizia. Impiegare invece uno sgrassante ed acqua calda.

Procedere come segue per preparare il Rider al rimessaggio.

- 1. Pulire accuratamente il Rider, in particolare l'area sotto il gruppo di taglio. Ritoccare eventuali danni alla vernice per prevenire fenomeni di corrosione.
- 2. Controllare che il Rider non presenti parti usurate o danneggiate; serrare eventuali viti e dadi allentati.
- Sostituire l'olio motore, smaltendo quello esausto in modo corretto.
- Svuotare il serbatoio del carburante. Accendere il motore e farlo funzionare finché il carburatore non è vuoto.
- Rimuovere la candela e versare circa un cucchiaio d'olio motore nel cilindro. Far girare manualmente il motore in modo che l'olio versato si distribuisca, poi rimontare la candela.
- 6. Ingrassare tutti gli ingrassatori, i giunti e gli alberi.
- 7. Togliere la batteria. Pulirla, ricaricarla e conservarla in un luogo fresco.
- 8. Rimessare il Rider in luogo pulito ed asciutto, preferibilmente coperto.

#### Dispositivo di protezione

Per proteggere la vostra macchina durante il rimessaggio o il trasporto è disponibile un coperchio. Contattate il vostro rivenditore per la dimostrazione.


#### **Assistenza**

Per l'ordinazione dei ricambi occorre indicare l'anno di acquisto, il modello, il tipo ed il numero di serie del Rider.

Utilizzare sempre ricambi originali.

Consegnando il Rider ad un'officina di assistenza autorizzata per un controllo annuale o regolazione, il Rider sarà pronto per offrire i migliori risultati alla stagione successiva.



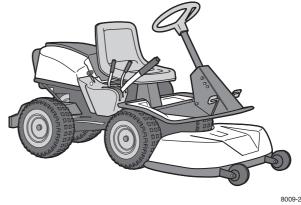

## **DATITECNICI**

Dimensioni

Lunghezza senza gruppo di taglio Lunghezza con gruppo di taglio Larghezza senza gruppo di taglio Larghezza con gruppo di taglio

Altezza

Peso con gruppo di taglio

Interasse

Carreggiata anteriore:

posteriore:

Dimensioni dei pneumatici Pressione dei pneumatici

ant. e post.

Inclinazione max consentita

FR 2111

2040 mm / 6.6 ft

-

955 mm / 2.89 ft 1070 mm / 3.52 ft 216 kg / 475 lbs 860 mm / 2.81 ft 720 mm / 2.36 ft 620 mm / 2.04 ft

60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup>/ 8.5 PSI)

15°

16 x 7.5 x 8

FR 2111 M

2010 mm / 6.58 ft 2200 mm / 7.22 ft 900 mm / 2.89 ft 1114 mm / 3.65 ft 1090 mm / 3.58 ft 246 kg / 542 lbs 860 mm / 2.81 ft 712 mm / 2.34 ft

627 mm / 2.06 ft 16 x 7.5 x 8

60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup>/ 8.5 PSI)

15°

**Motore** 

Marca

Potenza Cilindrata Carburante

Capacità del serbatoio

Olio sintetico

Capacità d'olio Avviamento Briggs & Stratton modello 215907 7,7/10,5 kW/CV 344 cm<sup>3</sup>

benzina senza piombo, minimo 85 ottani 7,2 litri / 7.6 USqt

SAE 5W/30 oppure SAE 10W/30

classe SJ–CF 1,4 litri / 1.5 USqt Avviamento elettrico Briggs & Stratton modello 215907 7,7/10,5 kW/CV

344 cm<sup>3</sup>

benzina senza piombo, minimo 85 ottani 7,2 litri / 7.6 USqt

SAE 5W/30 oppure SAE 10W/30

classe SJ-CF 1,4 litri / 1.5 USqt Avviamento elettrico

Rumore e larghezza di taglio

Potenza sonora rilevata Potenza sonora garantita

Larghezza di taglio

100 dB(A) 100 dB(A) 850 mm / 33.5" 100 dB(A) 100 dB(A) 940 mm / 37.0"

Impianto elettrico

Tipo Batteria

Fusibile principale Candela

Distanza elettrodi

12 V, massa negativa

12 V, 24 Ah A lamella da 15 A Champion QC12YC 0,75 mm / 0.030" 12 V, massa negativa

12 V, 24 Ah A lamella da 15 A Champion QC12YC 0,75 mm / 0.030"

**Trasmissione** 

Marca

Olio

Numero marce avanti Numero marce indietro Velocità in marcia avanti

Velocità in marcia avanti Velocità in retromarcia Peerless MST 205

SAE -

1 0-9 km/h 0-3 km/h

5

Peerless MST 205

SAE 10W/30, classe SF-CC

0-9 km/h 0-3 km/h

## **DATITECNICI**

Dimensioni

Lunghezza senza gruppo di taglio Lunghezza con gruppo di taglio Larghezza senza gruppo di taglio Larghezza con gruppo di taglio

Altezza

Peso con gruppo di taglio

Interasse

Carreggiata anteriore:

posteriore:

Dimensioni dei pneumatici Pressione dei pneumatici

ant. e post.

Inclinazione max consentita

FR 2113 MA

2010 mm / 6.58 ft 2200 mm / 7.22 ft 880 mm / 2.89 ft 1140 mm / 3.74 ft 1090 mm / 3.58 ft 248 kg / 546 lbs 850 mm / 2.79 ft 715 mm / 2,35 ft

630 mm / 2.06 ft 16 x 7.5 x 8

60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup>/ 8.5 PSI)

15°

1090 mm / 3.58 ft 257 kg / 567 lbs 855 mm/ 2,79 ft

715 mm / 2,35 ft 630 mm / 2.06 ft

16 x 7.5 x 8

FR 2115 MA

2010 mm / 6.58 ft 2200 mm / 7.22 ft

880 mm / 2.89 ft

1140 mm / 3.74 ft

60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup>/ 8.5 PSI)

15°

**Motore** 

Marca

Potenza Cilindrata Carburante

Capacità del serbatoio

Olio sintetico

Capacità d'olio Avviamento

**Briggs & Stratton** 

modello 282H070110E2 9,2/12,5 kW/CV

344 cm<sup>3</sup>

benzina senza piombo, minimo 85 ottani

7,2 litri / 7.6 USqt

SAE 5W/30 oppure SAE 10W/30

classe SJ-CF 1,4 litri / 1.5 USat

Briggs & Stratton modello 282H070110E1

11,4/15,5 kW/CV

465 cm<sup>3</sup>

benzina senza piombo,

minimo 85 ottani 7,2 litri / 7.6 USqt

Avviamento elettrico

SAE 5W/30 oppure SAE 10W/30

classe SJ-CF 1,4 litri / 1.5 USqt Avviamento elettrico

Rumore e larghezza di taglio

Potenza sonora rilevata Potenza sonora garantita

Larghezza di taglio

98 dB(A) 100 dB(A) 940 mm / 37.0" 97 dB(A) 100 dB(A) 940 mm / 37.0"

Impianto elettrico

Tipo Batteria

Fusibile principale Candela

Distanza elettrodi

12 V, massa negativa

12 V, 24 Ah

A lamella da 15 A Champion QC12YC

0,75 mm / 0.030"

12 V, massa negativa

12 V, 24 Ah

0,75 mm / 0.030"

**Trasmissione** 

Marca

Olio

Numero marce avanti

Numero marce indietro Velocità in marcia avanti Velocità in retromarcia

Tuff Torq K46

SAE 10W/30, klass SF-CC

0-9 km/h 0-6 km/h Tuff Torq K46

SAE 10W/30, klass SF-CC

0-9 km/h 0-6 km/h

## **DATI TECNICI**

Dimensioni

Lunghezza senza gruppo di taglio Lunghezza con gruppo di taglio Larghezza senza gruppo di taglio Larghezza con gruppo di taglio

Altezza

Peso con gruppo di taglio

Interasse

Carreggiata anteriore:

posteriore:

Dimensioni dei pneumatici Pressione dei pneumatici

ant. e post.

Inclinazione max consentita

FR 2116 MA

2010 mm / 6.58 ft 2220 mm / 7.29 ft 880 mm / 2.89 ft 1114 mm / 3.65 ft 1090 mm / 3.58 ft 263 kg / 580 lbs 855 mm / 2.8 ft 715 mm / 2.34 ft 625 mm / 2.05 ft

60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup>/ 8.5 PSI)

15°

16 x 7.5 x 8

FR 2116 MA2

2060 mm / 6.75 ft 2260 mm / 7.41 ft 880 mm / 2.89 ft 1230 mm / 4.04 ft 1090 mm / 3.58 ft 296 kg / 652 lbs 855 mm / 2.8 ft 715 mm / 2.34 ft 625 mm / 2.05 ft 16 x 7.5 x 8

60 kPa (0,6 kp/cm<sup>2</sup>/ 8.5 PSI)

15°

**Motore** 

Marca

Potenza Cilindrata Carburante

Capacità del serbatoio

Olio sintetico

Capacità d'olio Avviamento

Briggs & Stratton modello 282H070110E1

11,4/15,5 kW/CV

465 cm<sup>3</sup>

benzina senza piombo, minimo 85 ottani 7,2 litri / 7.6 USqt

SAE 5W/30 oppure SAE 10W/30

classe SJ-CF 1,4 litri / 1.5 USqt Avviamento elettrico Briggs & Stratton

modello 305777 0115 E1

11.7/16 kW/CV 480 cm<sup>3</sup>

benzina senza piombo, minimo 85 ottani 7,2 litri / 7.6 USqt

SAE 5W/30 oppure SAE 10W/30

classe SJ-CF 1,4 litri / 1.5 USqt Avviamento elettrico

Rumore e larghezza di taglio

Potenza sonora rilevata Potenza sonora garantita Larghezza di taglio

100 dB(A) 100 dB(A) 1030 mm / 40.5" 98 dB(A) 100 dB(A) 1120 mm / 44.1"

Impianto elettrico

Tipo Batteria

Fusibile principale Candela

Distanza elettrodi

12 V, massa negativa

12 V, 24 Ah A lamella da 15 A

Champion QC12YC 0,75 mm / 0.030"

12 V, massa negativa

12 V, 24 Ah

0,75 mm / 0.030"

**Trasmissione** 

Marca

Olio Numero marce avanti

Numero marce indietro Velocità in marcia avanti Velocità in retromarcia

Tuff Torq K46

SAE 10W/30, klass SF-CC

0-9 km/h 0-6 km/h

Tuff Torq K46

SAE 10W/30, klass SF-CC

0-9 km/h 0-6 km/h

## **DATI TECNICI**

#### Gruppo di taglio

Tipo Scocca a 3 lame Scocca a 3 lame con scarico posteriore Combi 940 mm

Larghezza di taglio 850 mm / 33.5"

Altezze di taglio

9 posizioni 40-90 mm / 1 9/16" - 3 9/16"

Diametro lame 304 mm / 12"

30-90 mm / 1 3/16" - 3 1/2"

360 mm / 14"

940 mm / 35.5"

#### Gruppo di taglio

Tipo Scocca a 3 lame Scocca a 3 lame Combi 1030 mm Combi 1120 Larghezza di taglio 1030 mm / 40.5" 1120 mm/ 44"

Larghezza di taglio

Altezze di taglio 9 posizioni 45-95 mm / 1 3

45-95 mm / 1 3/4" - 3 3/4" 45-9

Diametro lame 390 mm / 15 3/8"

45-95 mm / 1 3/4" - 3 3/4"

420 mm/ 16 1/2"

Al fine di apportare migliorie, specifiche e soluzioni strutturali possono essere modificate senza preavviso.

Il produttore non si assume responsabilità in merito alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali per le riparazioni. L'utilizzo di altre parti invalida la garanzia.

Al termine della sua vita utile, questo prodotto deve essere riconsegnato al rivenditore oppure ad un centro di riciclaggio.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

## Dichiarazione di conformità CE (soltanto per l'Europa)

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Svezia, tel.: +46-36-146500, dichiara che il **Jonsered FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2** avente numero di serie a partire dall'anno 2002 (la targhetta dei dati nominali indica chiaramente anno e numero di serie) è conforme alle norme previste nelle seguenti DIRETTIVE DEL CONSIGLIO:

- del 22 giugno 1998 sulle "macchine" 98/37/CEE, allegato IIA;
- del 3 maggio 1989 sulla "compatibilità elettromagnetica" 89/336/CEE e successive modifiche ed integrazioni;
- dell'8 maggio 2000 sulle "emissioni di rumore nell'ambiente" 2000/14/CEE.

Per informazioni su rumore e larghezza di taglio si rimanda alla sezione Dati tecnici.

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: EN292-2, EN836.

L'ente notificato **0404**, **SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Svezia, ha rilasciato il verbale n° **01/901/001**, **01/901/002**, **01/901/003**, **01/901/004** relativamente alla conformità alle norme contenute nell'allegato VI alla DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 maggio 2000 sulle "emissioni di rumore nell'ambiente" **2000/14/CEE**.

Husqvarna, 3 gennaio 2002

Roger Andersson, Direttore sviluppo / Prodotti per giardini

# PROGRAMMA DI ASSISTENZA

Servizio alla consegna  1. Riempire la batteria di elettrolito e ricaricarla per 4 ore.  2. Montare il volante, l'occhiello di traino e, se previsti, gli altri particolari.  3. Regolare il gruppo di taglio.  Regolare le molle di sollevamento (il gruppo di taglio deve presentare un "peso" di 12-15 kg/26.5-33 lbs) (soltanto gruppo Mulching).  Regolare il gruppo in modo che il bordo posteriore sia 2-4 mm (1/8") più alto del bordo anteriore.  Regolare l'altezza di taglio del gruppo in modo che, all'altezza di taglio minima, il limite dell'altezza di taglio sia 5 mm (3/16") sopra il telaio del gruppo.  4. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nell motore.  5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
2. Montare il volante, l'occhiello di traino e, se previsti, gli altri particolari.  3. Regolare il gruppo di taglio.  Regolare le molle di sollevamento (il gruppo di taglio deve presentare un "peso" di 12-15 kg/26.5-33 lbs) (soltanto gruppo Mulching).  Regolare il gruppo in modo che il bordo posteriore sia 2-4 mm (1/8") più alto del bordo anteriore.  Regolare il gruppo in modo che il bordo posteriore sia 2-4 mm (1/8") più alto del bordo anteriore.  Regolare l'altezza di taglio del gruppo in modo che, all'altezza di taglio minima, il limite dell'altezza di taglio sia 5 mm (3/16") sopra il telaio del gruppo.  4. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nel motore.  5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
gli altri particolari.  Regolare il gruppo di taglio.  Regolare le molle di sollevamento (il gruppo di taglio deve presentare un "peso" di 12-15 kg/26.5-33 lbs) (soltanto gruppo Mulching).  Regolare il gruppo in modo che il bordo posteriore sia 2-4 mm (1/8") più alto del bordo anteriore.  Regolare l'altezza di taglio del gruppo in modo che, all'altezza di taglio minima, il limite dell'altezza di taglio sia 5 mm (3/16") sopra il telaio del gruppo.  4. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nel motore.  5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
Regolare le molle di sollevamento (il gruppo di taglio deve presentare un "peso" di 12-15 kg/26.5-33 lbs) (soltanto gruppo Mulching).  Regolare il gruppo in modo che il bordo posteriore sia 2-4 mm (1/8") più alto del bordo anteriore.  Regolare l'altezza di taglio del gruppo in modo che, all'altezza di taglio minima, il limite dell'altezza di taglio sia 5 mm (3/16") sopra il telaio del gruppo.  4. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nel motore.  5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
presentare un "peso" di 12-15 kg/26.5-33 İbs) (soltanto gruppo Mulching).  Regolare il gruppo in modo che il bordo posteriore sia 2-4 mm (1/8") più alto del bordo anteriore.  Regolare l'altezza di taglio del gruppo in modo che, all'altezza di taglio minima, il limite dell'altezza di taglio sia 5 mm (3/16") sopra il telaio del gruppo.  4. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nel motore.  5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
(1/8") più alto del bordo anteriore.  Regolare l'altezza di taglio del gruppo in modo che, all'altezza di taglio minima, il limite dell'altezza di taglio sia 5 mm (3/16") sopra il telaio del gruppo.  4. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nel motore.  5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
taglio minima, il limite dell'altezza di taglio sia 5 mm (3/16") sopra il telaio del gruppo.  4. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nel motore.  5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
5. Controllare che vi sia la quantità corretta d'olio nella trasmissione (escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
(escluso mod. FR 2111).  6. Controllare e regolare la pressione dei pneumatici (60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
(60 kPa/0,6 bar/8.5 PSI).  7. Collegare la batteria.  8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
8. Effettuare il rifornimento ed accendere il motore.  9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti;  retromarcia;  attivazione delle lame;  interruttore di sicurezza del sedile;  interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
9. Accertarsi che la macchina non si muova in posizione neutra (escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti; retromarcia; attivazione delle lame; interruttore di sicurezza del sedile; interruttore di sicurezza della leva di sollevamento. interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
(escluso mod. FR 2111, FR 2111 M).  10. Controllare:  marcia avanti; retromarcia; attivazione delle lame; interruttore di sicurezza del sedile; interruttore di sicurezza della leva di sollevamento. interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
marcia avanti; retromarcia; attivazione delle lame; interruttore di sicurezza del sedile; interruttore di sicurezza della leva di sollevamento. interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
retromarcia; attivazione delle lame; interruttore di sicurezza del sedile; interruttore di sicurezza della leva di sollevamento. interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
attivazione delle lame; interruttore di sicurezza del sedile; interruttore di sicurezza della leva di sollevamento. interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
interruttore di sicurezza del sedile; interruttore di sicurezza della leva di sollevamento. interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
interruttore di sicurezza della leva di sollevamento.  interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
interruttore di sicurezza per pedali idrostatici/posizione neutra.  11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
11. Controllare il regime di esercizio max 2.900±100 giri/min.
12. Controllare le viti della marmitta (10Nm)
13. Informare il cliente in merito a:
necessità e vantaggi offerti dal rispetto del programma di assistenza; Servizio alla consegna effettuato.
necessità e vantaggi offerti dal controllo periodico della macchina presso un'officina autorizzata;  Nessuna osservazione.
influenza della manutenzione sul valore dell'usato; Si dichiara:
applicazione del gruppo Mulching.
14. Compilare il certificato di vendita ecc.
Data, timbro, firma
Dopo le prime 5 ore  1. Sostituire l'olio motore

# **REGISTRO DI ASSISTENZA**

Intervento	Data, km, timbro, firma	



# .Jonsered

